

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



## Modelos

HT-8730CA/HT-8930CA

# Manual de instruções

## CONTEÚDO:

Assuntos que precisam de atenção.....	3
<b>1.</b> Inicialização.....	4
<b>2.</b> Interface principal.....	4
<b>3.</b> Operações da função de vídeo.....	6
<b>4.</b> Configurações de equalização.....	7
<b>5.</b> Curva de frequência.....	8
<b>6.</b> Campo Sonoro.....	9
<b>7.</b> Subwoofer.....	9
<b>8.</b> Volume de saída do canal.....	10
<b>9.</b> Bluetooth.....	10
<b>10.</b> Histórico de chamadas.....	12
<b>11.</b> Configurações.....	13
<b>12.</b> Operação de navegação.....	14
<b>13.</b> Limpeza de equipamento.....	15
<b>14.</b> Operações de rádio.....	15
<b>15.</b> Funções de música Bluetooth.....	17
<b>16.</b> Operação funcional da câmera.....	18
<b>17.</b> Switch Mute.....	18
<b>18.</b> Atalhos.....	19
<b>19.</b> Operação funcional de música.....	19
<b>20.</b> Operações de navegação de figuras.....	20
<b>21.</b> Configurações da Internet.....	21
<b>22.</b> Configurações de Serviços.....	23
<b>23.</b> Funções.....	33

# Manual de instruções

## Avisos

### Como ler este manual:

Este manual usa ilustrações para ilustrar as etapas e precauções. As fotos deste manual são apenas para referência

### Marcação:

Marca de Precauções Importantes, deve ser lida com atenção para evitar a ocorrência de vida, ferimentos e outros acidentes.

Instruções especiais, explicação suplementar, e a marca de referência.

Etiquetas de informações adicionais, auxiliam o operador da máquina.

*Dicas: Quando as instruções dizem e a descrição física da função não é a mesma, a funcionalidade real prevalece.*

### Atenção:

Para garantir a segurança de você e de seu carro e de outras pessoas, certifique-se de cumprir os seguintes requisitos básicos:

1. Antes de usar esta unidade, leia todas as instruções cuidadosamente. Siga as instruções como se fossem causadas pela máquina ao longo do mar, anulará a garantia.
2. para garantir a segurança no trânsito e evitar violações das regras de trânsito, não assista ao programa e opere a unidade enquanto dirige.
3. Para evitar curto-circuito, não deixe a unidade entrar em contato com água da chuva.
4. Para evitar um curto-circuito, não evite nem deixe objetos metálicos (como moedas ou ferramentas metálicas) dentro do dispositivo.
5. Clique aqui para o manual da máquina, a máquina não pode abrir seus próprios reparos, para reparo, por favor, manutenção profissional da estação de reparos.
6. quando o motor estiver desligado, não use o som do carro por muito tempo, caso contrário ele ficará sem bateria.
7. Nunca insira objetos nas ranhuras de ventilação ou outras aberturas do dispositivo.
8. Não use objetos pontiagudos para entrar em contato, esfregar ou bater na tela.

# Manual de instruções

## 1. Inicialização:

### Ligar:

- Com a chave de ignição na posição "ACC ON", pressione a tecla  no painel da tela sensível ao toque para iniciar o sistema.

### Desligar:

- Após a inicialização, pressione o botão lateral da tela  por 2 segundos. O sistema será desligado.

## 2. Interface principal:

- Ao iniciar, o sistema abre na interface de rádio. Toque no ícone  para acessar a interface principal.
- A barra lateral de atalhos na interface inclui as seguintes funções:
  - Navegação 
  - Telefone Bluetooth 
  - Página de aplicativos 
  - Configurações 
- Clique no ícone desejado para abrir a função correspondente.

### Configurações de layout e temas:

- A interface permite definir o layout e escolher entre os temas claro e escuro. Veja o diagrama na Figura 2.

### Plug-in de tempo:

- Clique no plug-in de tempo para configurar as opções relacionadas.

### Plug-in de mídia:


- Inclui rádio, música via USB e música Bluetooth.
- No canto superior direito, você pode alternar entre os diferentes modos de mídia.
- Clique na animação do plug-in para acessar a interface correspondente.

# Manual de instruções

**Figura 1**



**Figura 2**

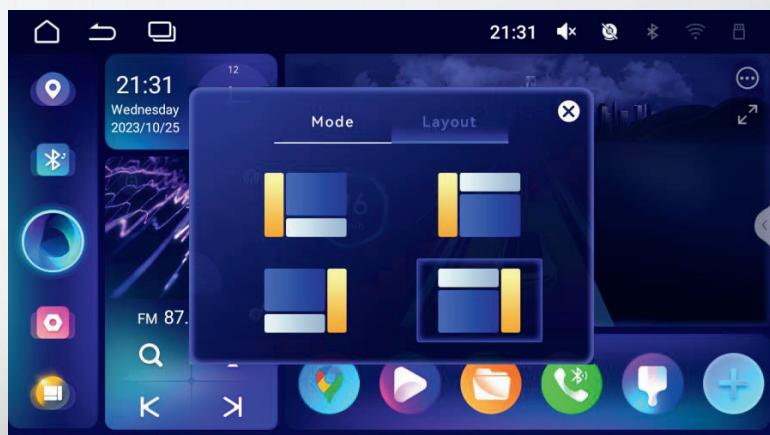

**Figura 3**



1. Deslize suavemente pela tela para mudar a página principal da comunidade, pressione e segure um ícone para mover a posição do ícone.
2. Em outra interface de função, toque no ícone da interface ↺ para retornar diretamente à tela anterior.
3. Em outra interface de função, toque no ícone da interface ⌂ para retornar diretamente à tela principal.

# Manual de instruções

- 4.** Ícone do daemon, toque no ícone  para ver o que foi aberto recentemente e executado em segundo plano.
- 5.** Na interface principal, toque no ícone  para entrar na interface (todos os aplicativos).
- 6.** pressione o ícone  para alterar os temas.
- 7.** com o dedo na área superior direita da interface principal para recusar, pode abrir rapidamente a interface de configuração da função de configuração de função de som de luminância WLAN de limpeza de feedback de configurações.
- 8.** na interface principal, toque no ícone **【off-screen】**, você pode desligar a tela, toque para abrir livremente. Este o som do carro: Os fios vermelho e amarelo do som do carro se combinam primeiro e depois são conectados ao polo positivo da bateria de 12V

## 3. Operação da função de vídeo:

Esta função pode reproduzir USB, disco rígido integrado conectado ao arquivo de vídeo do dispositivo.

- 1.** Suporte ao produto para formatos de arquivo de vídeo, incluindo MPEG, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, FLV e assim por diante.
- 2.** na **【interface principal】** toque no ícone **【vídeo】** para entrar na seguinte interface, conforme mostrado abaixo:

Durante a reprodução do vídeo, deslize para cima e para baixo na área esquerda para ajustar o brilho da tela e ajuste o volume na área direita.




# Manual de instruções

**3.** Não suporta reprodução de vídeo, porque o formato não é compatível e não pode ser reproduzido. Se quiser assistir ao vídeo ao entrar na página inicial ou em outras páginas, você pode tocar em  para entrar no seguinte estado de exibição.



**4.** Toque em  para entrar na página da lista de vídeos, você pode clicar para assistir ao vídeo desejado. Como mostrado abaixo:

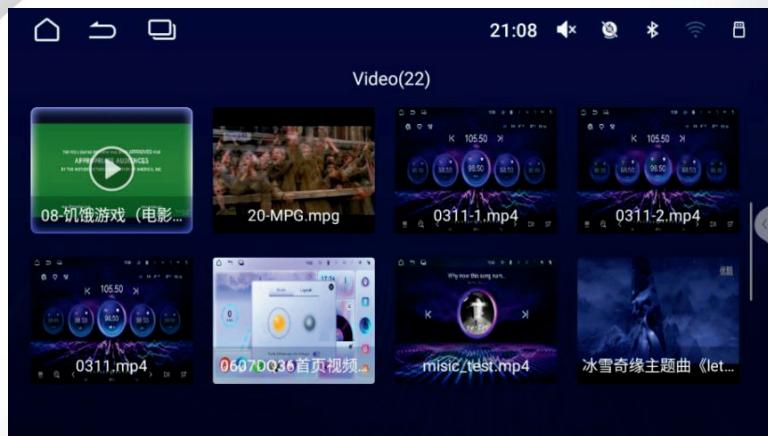

## 4. Configuração de equalização:

Clique no **[ícone de som mágico]** na interface principal para entrar na interface de configuração do **[som mágico]**

Esta configuração inclui funções como curva de frequência, EQ, campo sonoro, graves, volume de saída, etc.

Para evitar danos ao equipamento de alto-falantes, é melhor configurar efeitos sonoros mágicos sob a orientação de um profissional.

# Manual de instruções

## 5. Curva de frequência:

Você pode fazer os ajustes correspondentes deslizando e, ao mesmo tempo, clicar no botão **ATUALIZAR** para restaurar;

- 20 ~ 20 KHz pertence à faixa de som que pode ser ouvida pelo ouvido humano e -15 ~ 15 pertence à faixa de ganho da frequência correspondente,
- Pressione e segure os ícones **【U1】** **【U2】** e **【U3】** para salvar os dados do usuário correspondentes.
- Você pode escolher modos de cena como Padrão, Rock, Cena, Pop, Jazz, Clássico e Personalizado, conforme mostrado na Figura 1

Lembrete: A manipulação do EQ é semelhante à curva de frequência, portanto não será explicada. A interface EQ é mostrada na Figura 2.

**Figura 1**



**Figura 3**



# Manual de instruções


## 6. Campo sonoro

- Os usuários podem escolher o carro inteiro, dianteiro esquerdo, dianteiro direito, traseiro e outro centro de fonte de som, mas também clicar ou deslizar manualmente o ponto central para ajustar
- Cada vez que você toca no botão na tela, o modo de correção muda. A posição de escuta muda à medida que você arrasta a posição central de referência.



## 7. Subwoofer


- LPF: Frequência de saída de graves pesados, incluindo 160 Hz, 120 Hz, 80 Hz, 60 Hz, etc.
- VOL: Ajusta a potência de saída de graves pesados.

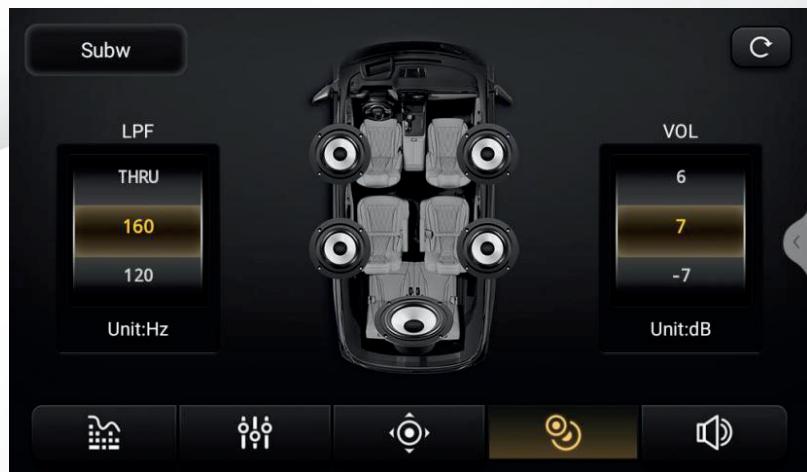


# Manual de instruções

## 8. Volume de saída do canal

- A potência de saída de cada canal pode ser ajustada independentemente e a faixa de ajuste da potência de saída é de 0 a 14.

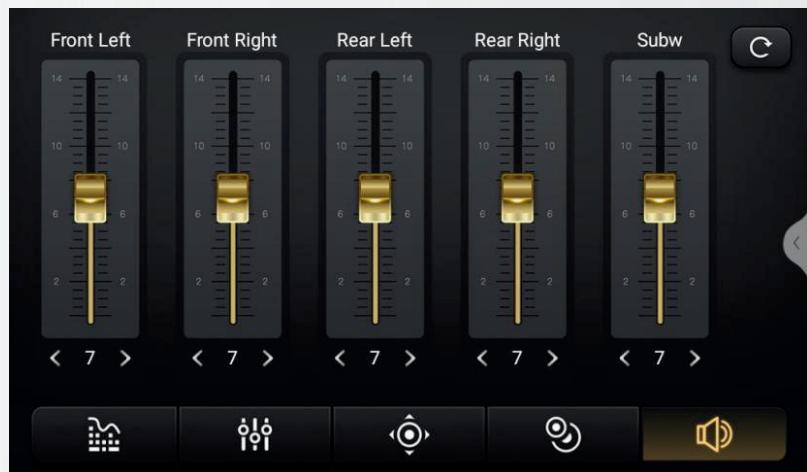

## 9. Bluetooth

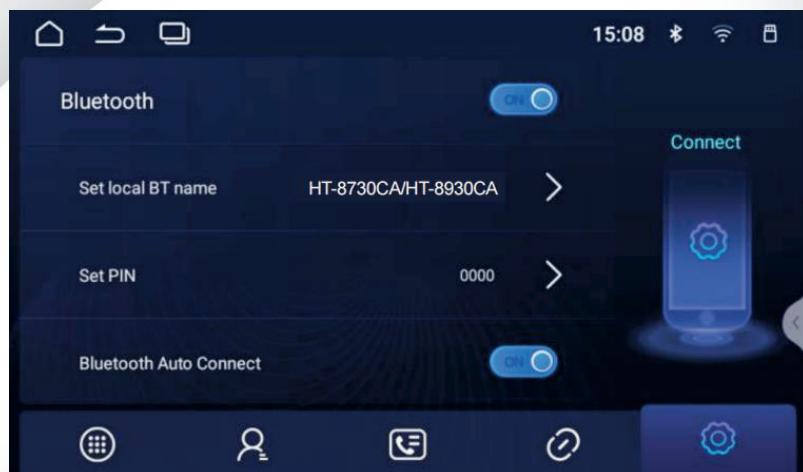


1. Quando o telefone for emparelhado com o host pela primeira vez, observe as etapas: Abra o recurso Bluetooth do telefone.
2. Pesquise por dispositivo Bluetooth móvel ou pesquise dispositivos Bluetooth por meio do host e conecte-se.
3. É exibida uma mensagem na tela do telefone, digite a senha **(0000)** do seu telefone e pressione **(ENT)**.

# Manual de instruções

**4.** Após o emparelhamento, para entrar na seguinte interface: Sistema Bluetooth depois de reenergizado, ele se conectará automaticamente ao último telefone desconectado. Após o emparelhamento bem-sucedido, o ícone do canto superior direito do estado da conexão é branco, caso contrário, o status da conexão deve abrir o telefone.

Deixe todos os dispositivos Bluetooth próximos detectarem o recurso, você pode procurar hosts para dispositivos móveis: Histórico de chamadas Lista telefônica discagem Configurações de Bluetooth. Quando o telefone for conectado ao host com sucesso, insira o número de telefone através do teclado na tela de toque e toque no ícone para fazer uma chamada. No processo de discagem, se inserir o número errado, toque no ícone para excluir por um único dígito, pressione o ícone para excluir tudo.

A seguinte interface:

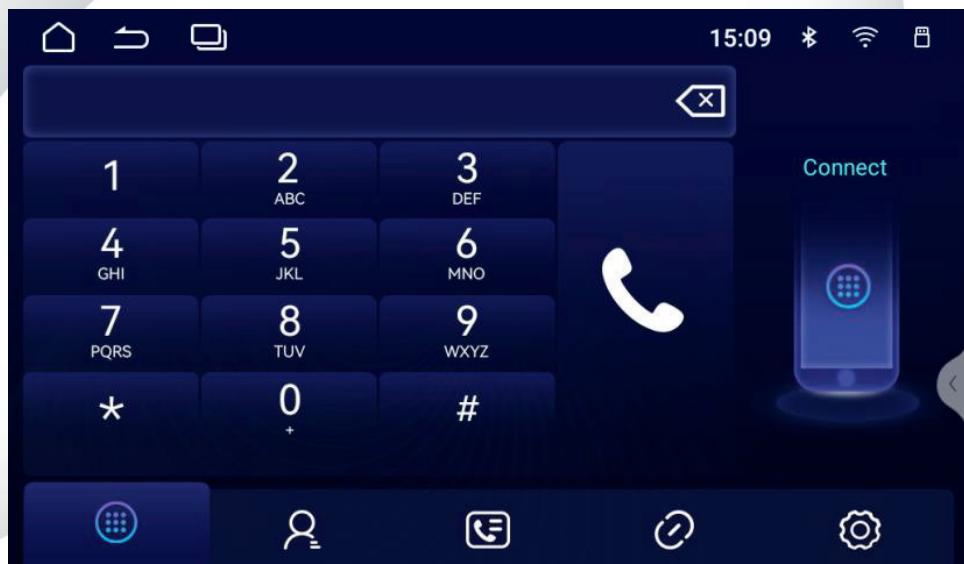


Quando você estiver em uma chamada recebida, efetuada ou recebida, as instruções de operação são as seguintes:

- 1 -** Toque no ícone para exibir um teclado numérico, toque novamente em uma chamada para sair do teclado numérico.
- 2 -** Toque no ícone para desligar o telefone.

# Manual de instruções

**4 -** Toque no ícone de chamada de áudio para mudar para o aparelho com a unidade estéreo do carro. Você também pode desligar diretamente do telefone.

**5 -** Lista telefônica: Toque no ícone da interface Bluetooth para entrar na lista telefônica da seguinte forma:

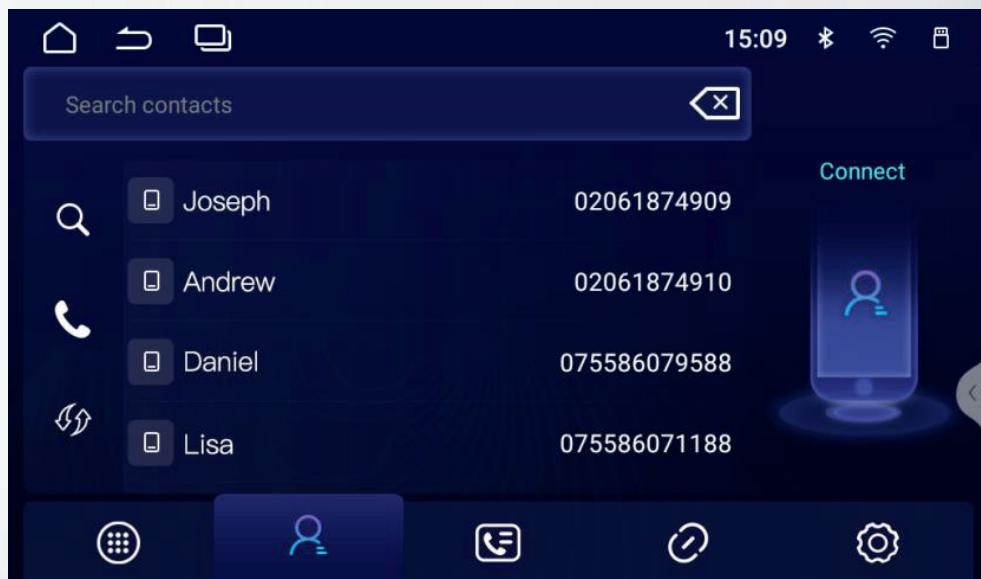


Você pode pesquisar números de telefone em sua lista telefônica por meio da barra de pesquisa.

Toque em para sincronizar os contatos como seu telefone.

## 10. Histórico de chamadas

**Toque no ícone da interface Bluetooth para entrar na seguinte interface**

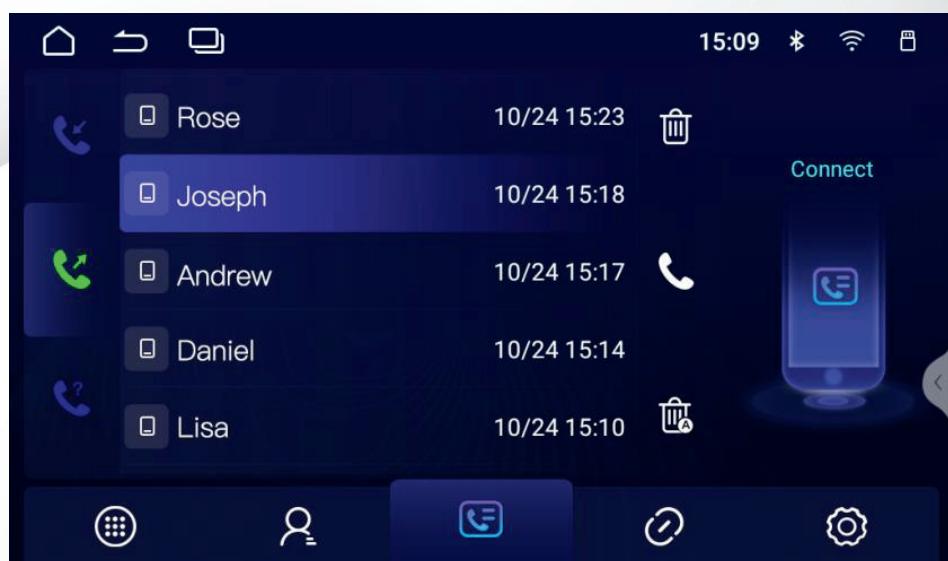

# Manual de instruções

Toque no ícone do canto inferior direito


【chamar o telefone /Atender o telefone/Chamada perdida】 para alternar a interface de exibição de chamadas recebidas perdidas.

**Nota:** Após a conexão ser bem-sucedida, o telefone envia uma mensagem de solicitação (BC8-Andrdoid deseja acessar seus contatos e histórico de chamadas, deseja conceder acesso a privilégios BC8-Andrdoid.ask?) E pressione 【Enter】 em seu telefone, digite o download da lista telefônica, o download foi bem-sucedido, os registros de chamadas telefônicas e a lista telefônica serão exibidos em tempo real nos registros de chamadas do host e na lista telefônica.

## 11. Configurações

(Como parte do nome do dispositivo Bluetooth host não é o mesmo, por favor, deve prevalecer em espécie)

- Toque na interface Bluetooth ☰ para entrar na seguinte interface:  
 1. Toque em 【Código PIN do nome do dispositivo】 teclado numérico pop-up, você irá precisar modificar o código PIN do nome do dispositivo.  
 2. Toque no ícone para definir a chave de função (Aceitação Automática).

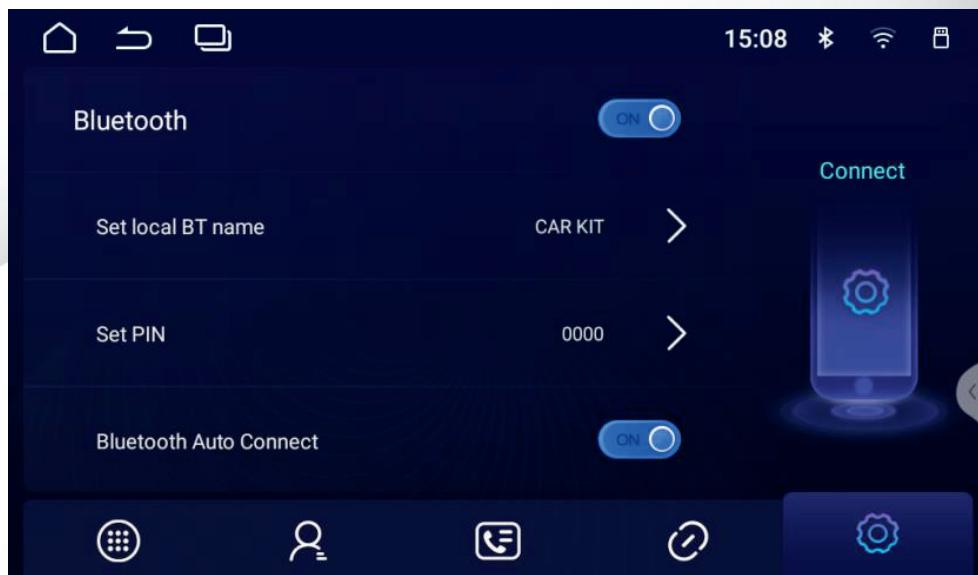

# Manual de instruções

## 12. Operações de navegação

Na **【interface principal】** toque no ícone **【Navegação】** para entrar na interface de navegação. Ao pressionar a tecla  do painel para sair da tela de navegação, mude para a tela principal. Após sair da interface de navegação, o plano de fundo continuará mantendo a navegação.

### Instruções para o uso correto da antena de satélite e navegação

#### Verificar conexão da antena de satélite:

- Certifique-se de que o host e a antena de satélite estejam corretamente conectados.
- As antenas precisam receber e atualizar os sinais de satélite. Isso pode levar algum tempo, e a barra de status na tela exibirá as marcas de registro quando o satélite estiver conectado.

#### Evitar locais com má recepção de sinal:

- O veículo não deve estar em áreas com recepção ruim de sinal, como túneis, pontes ou perto de prédios altos.

#### Configurar a navegação enquanto parado:

- O motorista deve definir o destino de navegação enquanto o veículo estiver parado. Não opere a navegação durante o movimento.

#### Descrição do mapa de navegação e recomendações de uso

Devido ao rápido desenvolvimento urbano e de transporte, o mapa de navegação será constantemente atualizado pela empresa. Para uma navegação precisa, mantenha o software sempre atualizado. Caso a rota sugerida pelo mapa não coincida com as condições reais da estrada ou com restrições de tráfego, siga as regras de trânsito e as condições atuais da via.

#### Funções de pesquisa e planejamento de rota:

- O software de navegação oferece várias funções de pesquisa para ajudar você a encontrar e definir seu destino. Uma vez definido, o software planejará a melhor rota.

# Manual de instruções

## Condução em áreas familiares:

- Se o motorista estiver em uma área conhecida, é possível que dirigir com base no seu conhecimento seja mais adequado do que seguir o trajeto sugerido pelo software de navegação.

## ERRO

Em condições normais, a margem de erro da recepção do sinal de satélite é de aproximadamente 7 metros. Em alguns casos, o software pode corrigir automaticamente esses erros. No entanto, o motorista deve sempre priorizar as condições reais da estrada, especialmente ao ver a presença de autoridades ou restrições de tráfego.

**Nota:** Devido à complexidade do ambiente do sistema de navegação, interferências eletromagnéticas externas podem causar falhas na operação da navegação, resultando em erros no mapa ou ausência de sinal GPS. Se isso ocorrer, reiniciar o GPS pode restaurar o funcionamento normal.

## 13. Limpeza do equipamento

### Remoção de manchas leves:

- Use um pano limpo e macio, como um pano de limpeza, para remover manchas da superfície do dispositivo.

### Limpeza de sujeira pesada:

- Se o painel estiver muito sujo, utilize um detergente neutro para a limpeza. Em seguida, use um pano limpo e macio para secar e finalizar a limpeza.

### Cuidados ao limpar:

- Evite o uso de sprays de limpeza para peças mecânicas diretamente no dispositivo, pois isso pode danificá-lo.
- Não utilize panos ásperos ou líquidos voláteis (como diluentes ou álcool), pois isso pode riscar a superfície ou apagar caracteres do painel.

## 14. Operações de rádio

Na **【interface principal】** toque no ícone **【Rádio】** para entrar na interface de rádio:

# Manual de instruções



## Troca de banda:

- Toque no ícone 【BAND】 para alternar entre FM/AM.

5

## Pesquisa de sintonia:

- Pressione o ícone |◀ e ▶| para cortar ponto por ponto, pressione longamente a pesquisa manual, quando a pesquisa no rádio irá parar automaticamente.

## Pesquisa automática de estações de rádio de armazenamento:

Pressione e segure o ícone 🔎 para iniciar automaticamente a busca por estações armazenadas. Para interromper a busca automática, toque no ícone 🔎 durante o processo.

## Lista de rádios:

Pressione o ícone ⚓ para entrar na seguinte interface:




# Manual de instruções

1. A lista local exibe as estações de rádio pesquisadas, enquanto a lista de favoritos contém as estações que você marcou como favoritas.
2. Toque no ícone  para marcar ou desmarcar as estações de rádio que você já adicionou aos favoritos.
3. Após a pesquisa automática parar, você pode iniciar uma nova busca se necessário.

## 15. Função de música Bluetooth


- A função de música Bluetooth permite reproduzir arquivos de música do seu telefone no sistema de áudio do carro, sem fio, desde que o telefone suporte o protocolo Bluetooth necessário.
- Quando o dispositivo Bluetooth estiver conectado, o sistema de áudio se conectará automaticamente ao telefone emparelhado. Na **[interface principal]** toque no ícone **[BtMusic]** para acessar a interface de controle de música via Bluetooth.

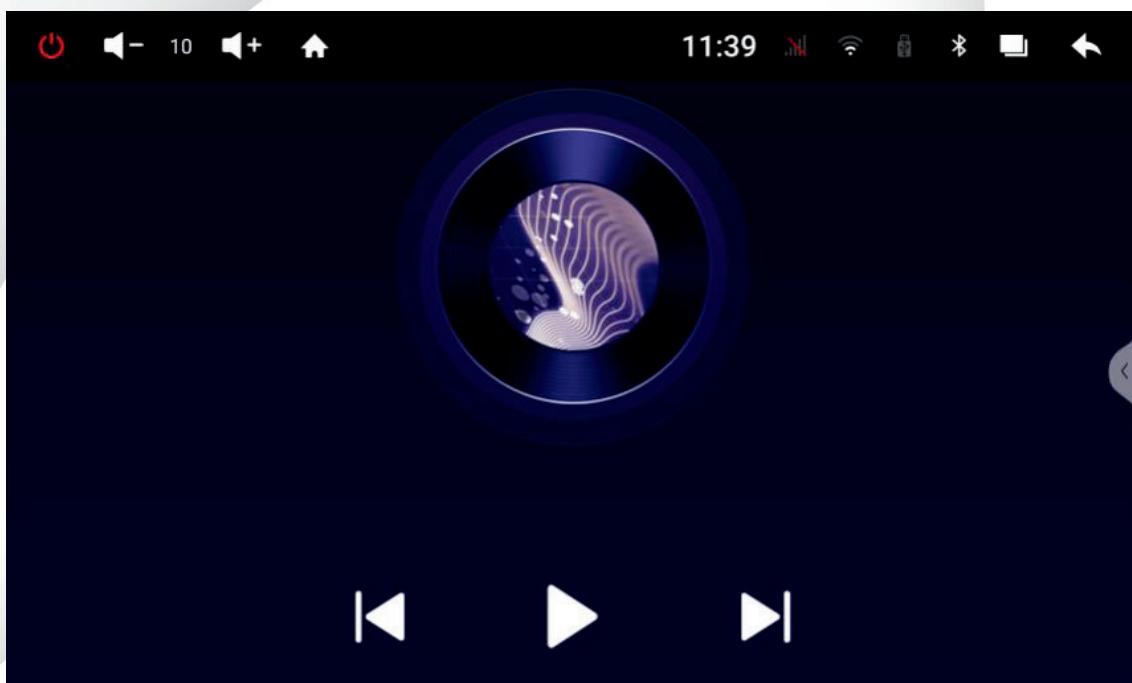

# Manual de instruções

## 16. Operação funcional da câmera

- Quando o equipamento estiver conectada à entrada de vídeo da câmera, na interface **[Todos os aplicativos]**, toque no ícone **[CÂMERA]** para acessar a interface de visualização da câmera.

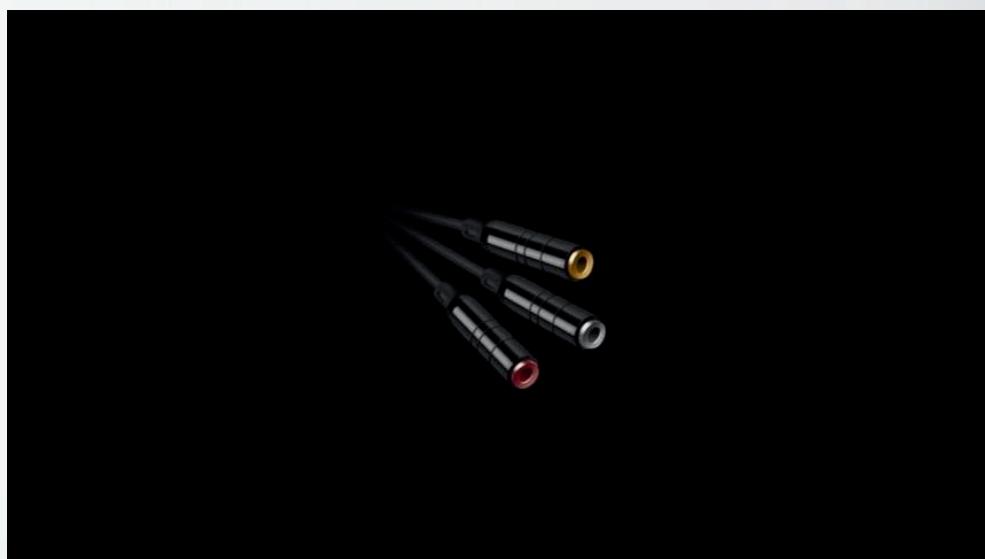

1. Quando o motor do carro não estiver ligado, a tela da câmera mantém o conteúdo de exibição da página anterior.
  2. Quando o dispositivo estiver conectado ao motor do carro, a tela da câmera exibirá a carga e, após o carregamento, a visualização normal da câmera frontal.
- Esta função refere-se apenas à exibição de entrada de vídeo da câmera nativa, não incluindo funcionalidades de controle de comunicação serial da câmera.

*Para dúvidas sobre a operação, consulte os painéis físicos. Em caso de divergências nas funções das teclas, prevalece a indicação das teclas correspondentes.*

## 17. Switch Mute

- Na ausência de energia, pressione rapidamente para iniciar o host
- Com o painel  da caixa de chave, se a tecla  não tiver função de mudo no estado de inicialização, pressione e segure a tecla  para desligar o host. Em seguida, pressione a tecla  do painel para ativar o modo silencioso.

# Manual de instruções

- Se a tecla do painel não estiver disponível no modo de inicialização, pressione a tecla do painel para alternar para o modo silencioso. Para desligar o host, pressione a tecla correspondente.

## 18. Atalhos

### Menu principal

- Em qualquer aplicativo, pressione a tecla  para retornar à tela principal.

### Tecla voltar

- Em qualquer aplicativo, pressione  para retornar ao menu anterior

### Aumentar volume

- Em qualquer modo, pressione  para aumentar o volume.

### Redução de volume

- Em qualquer modo, pressione  diminuir volume.

## 19. Operação Funcional de Música

- Esta função permite reproduzir arquivos de áudio de dispositivos USB conectados ao disco rígido integrado.
- O produto suporta os seguintes formatos de arquivo de música: MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID, entre outros.
- Caso a reprodução de música não funcione, pode ser necessário formatar o dispositivo. Arquivos que não são compatíveis não poderão ser reproduzidos.
- Na **[interface principal]**, toque no ícone **[música]** para acessar a seguinte interface




# Manual de instruções


- Toque nos ícones **◀ e ▶** para avançar ou retroceder para a próxima música.
- Toque no ícone **▮** para pausar ou retomar a reprodução.
- Toque no ícone **⟳** para alternar entre os modos de repetição: loop aberto, repetição de uma única faixa e reprodução aleatória.

## 20. Operação de navegação de figuras

- Esta função permite visualizar imagens armazenadas em dispositivos USB ou no disco rígido interno conectados ao seu dispositivo.
- O produto suporta os seguintes formatos de imagem: JPG, PNG, BMP, JPEG, entre outros.
- Arquivos de imagem em formatos não suportados não poderão ser exibidos.
- Na interface **【Todos os aplicativos】**, toque no ícone **【imagem】** para acessar a seguinte interface:

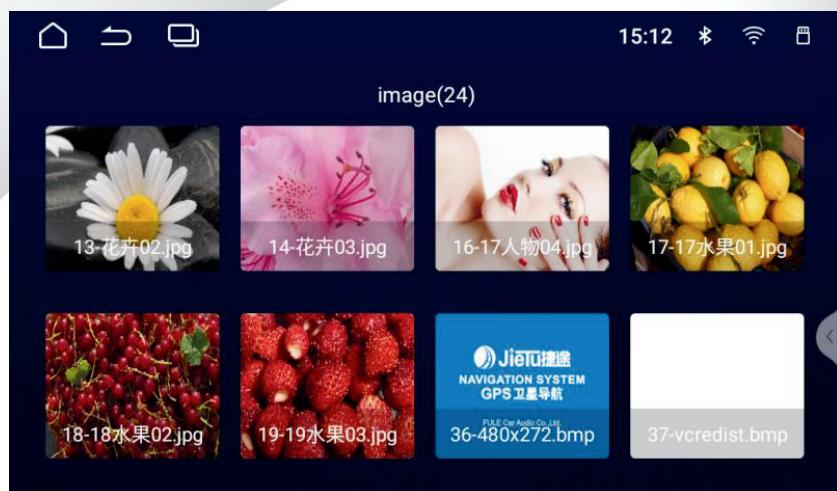

- Toque em qualquer imagem na lista de grade deslizante para acessar a interface de visualização de imagens, como mostrado a seguir:

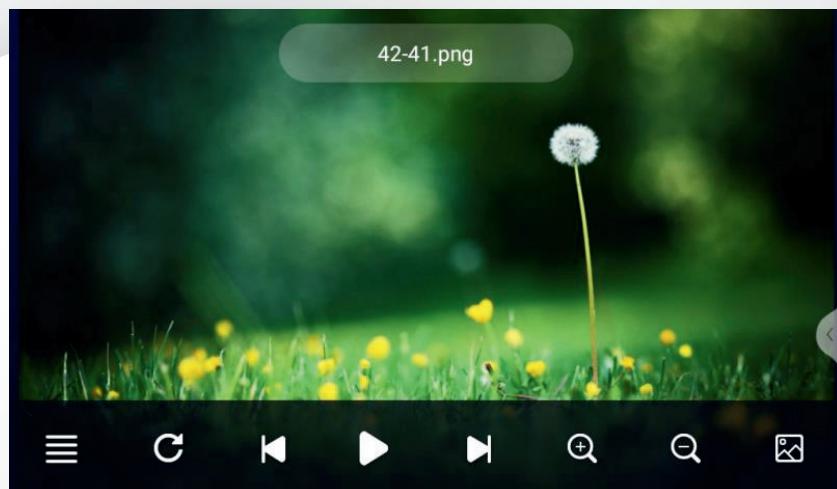


# Manual de instruções

- Toque no ícone  para ir para a próxima foto e no ícone  para voltar para a foto anterior.
- Toque no ícone  para girar a imagem para a esquerda.
- Toque no ícone  para ampliar a imagem e no ícone  para reduzir o zoom.
- Toque no ícone  para ativar a navegação automática das imagens, alternando a cada 5 segundos.
- Toque no ícone  para definir a imagem atual como papel de parede.


## 21. Configurações da Internet

- Na interface **【todos os aplicativos】** toque no ícone **【Configurações】** para entrar na seguinte interface:

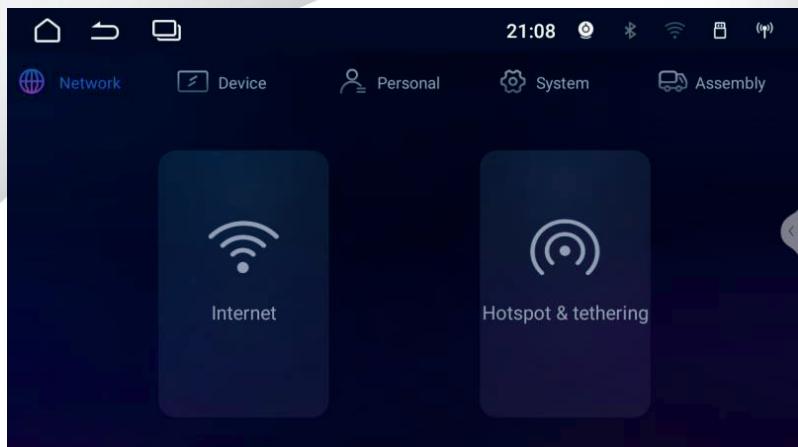


### 1. Abrindo e fechando a Internet

- Toque em **【Internet】** para entrar na seguinte interface:

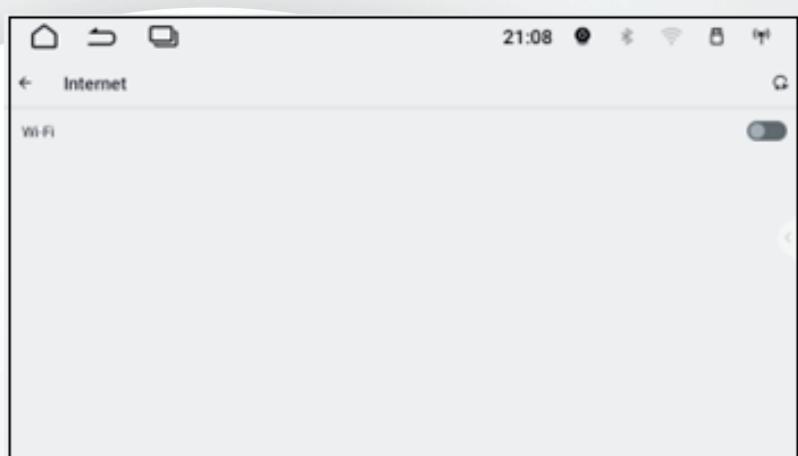

# Manual de instruções

Em seguida, toque no botão  para ativar o Wi-Fi. Após ativar a WLAN, o sistema buscará automaticamente redes disponíveis nas proximidades, que serão exibidas na lista na coluna à direita. A interface aparecerá conforme mostrado a seguir:

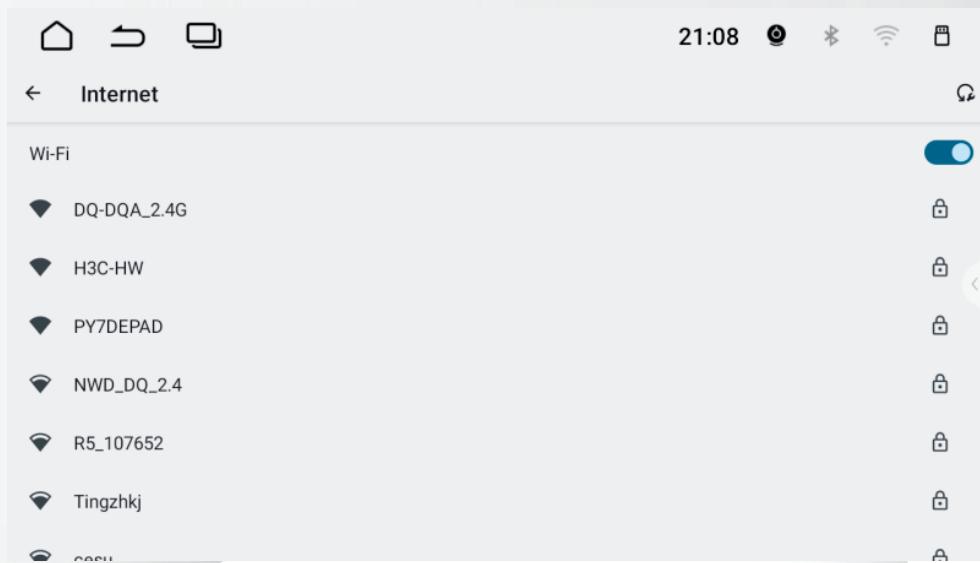

Na interface anterior, a lista de redes WLAN exibe os nomes das redes (chamados de SSID no roteador). Recomenda-se não usar caracteres chineses no nome da rede. Ao lado de cada nome, o ícone  indica a intensidade do sinal. Se houver um pequeno cadeado no ícone, significa que a rede está criptografada e exigirá uma senha para conexão.

## Conectividade WLAN sem fio

- Para redes WLAN sem criptografia, a conexão será feita automaticamente após ativar o Wi-Fi.
- Se a rede estiver criptografada, clique no nome da WLAN, e uma janela para digitar a senha será exibida. Insira a senha e clique no botão Conectar no canto inferior direito.

## Opções avançadas:

- No canto inferior esquerdo, selecione Mostrar opções avançadas para acessar configurações detalhadas, como:
- **Proxy:** O padrão é Nenhum. Essa configuração normalmente não é necessária.

# Manual de instruções


- **Configurações de IP:** O padrão é DHCP, que obtém automaticamente o endereço IP. Se optar por Estático, você pode inserir manualmente o endereço IP.

## Uso de dados:

- Consulte o uso de dados e outras funções para monitorar o tráfego da rede.

## Hotspot e Compartilhamento de Rede


- Para configurar o hotspot ou compartilhar a rede, clique em Hotspot e Compartilhamento de Rede para abrir a interface a seguir:

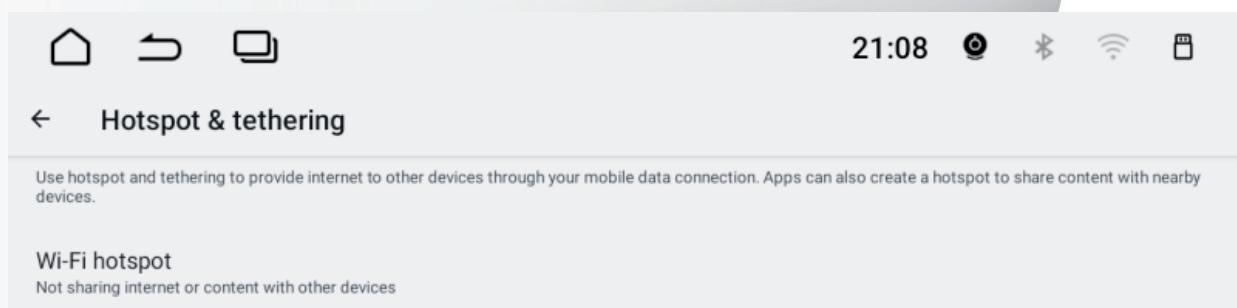

- Para modificar o nome do ponto de acesso e a senha de segurança, toque em 【Ponto de acesso Wi-Fi】. Na seção Ponto de Acesso Wi-Fi, você pode configurar as opções de rede de dados, ativar o roaming de dados móveis e ajustar outras configurações de rede.

## 22. Configurações de serviços

- Toque no ícone 【configuração de dispositivos】 para entrar na seguinte interface:

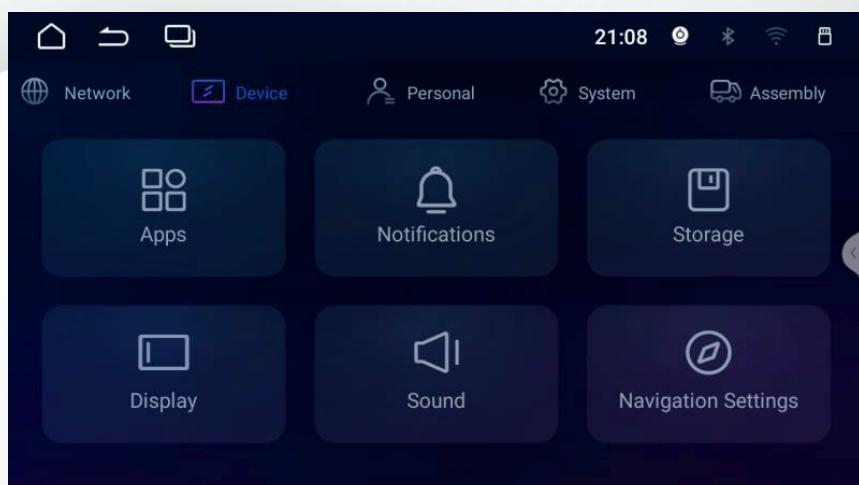


# Manual de instruções

- Você pode visualizar os registros históricos de uso das funções na lista de notificações, verificar o uso da memória do dispositivo na seção de armazenamento e ajustar as configurações de navegação

## Aplicação


- Página de configurações em toque no ícone 【aplicativo】 para entrar na seguinte interface:

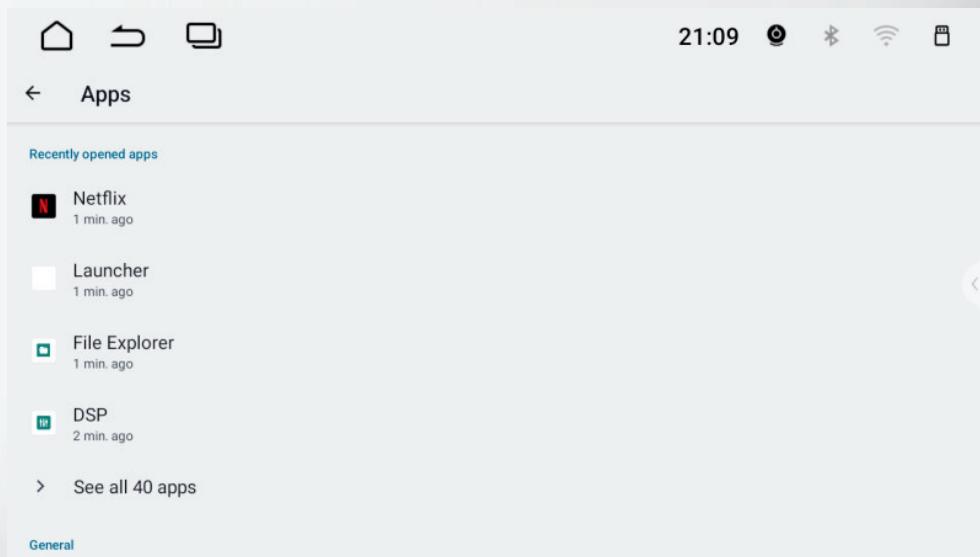

- Você pode definir configurações de gerenciamento de permissões para o aplicativo na lista

## Exibição

- Página de configurações, toque no ícone 【Display】 para entrar na seguinte interface:

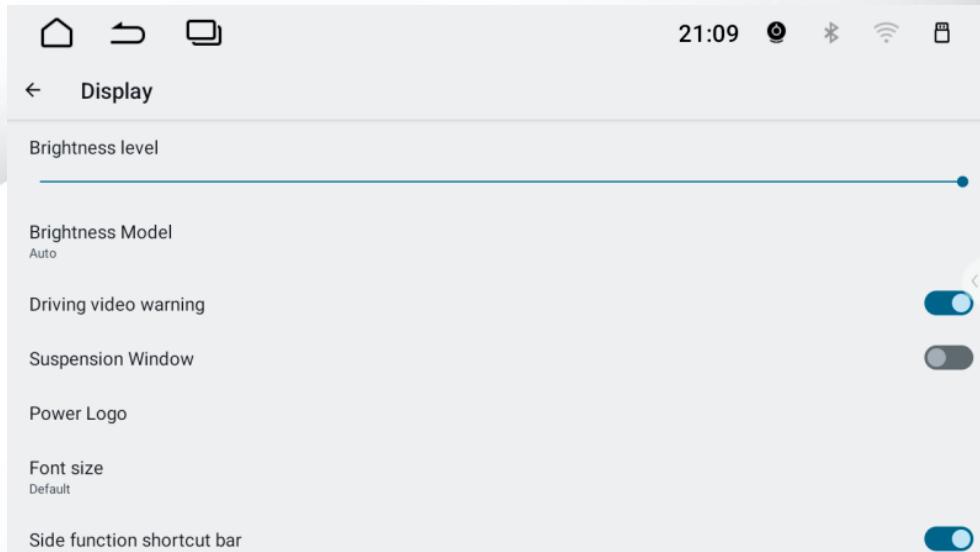


# Manual de instruções

- 1. Arraste o ícone em 【Nível de brilho】 , o efeito pode ser ajustado nas configurações de luz de fundo.
- 2. Toque no ícone 【Modelo de brilho】 para entrar na configuração do modelo de brilho.
- Você pode escolher um dos três padrões: Automático, Dia e Noite. No modo Auto, o brilho segue as alterações do farol ou do botão liga / desliga. O modo diurno ajustará o brilho para alto brilho e o modo noturno ajustará o brilho para baixo
- 3. Toque no ícone 【Power Logo】 para entrar nas configurações do Power Logo, o logotipo de energia dinâmica e o logotipo de energia estática podem ser selecionados na página inserida.
- 4. Clique no botão 【Aviso de Vídeo de Condução】 para definir se as funções relacionadas ao vídeo podem ser assistidas enquanto você dirige.
- Para sua segurança ao dirigir, não configure-o para poder assistir a vídeos

## SOM

- Página de configurações, toque no ícone 【Som】 para entrar na seguinte interface:

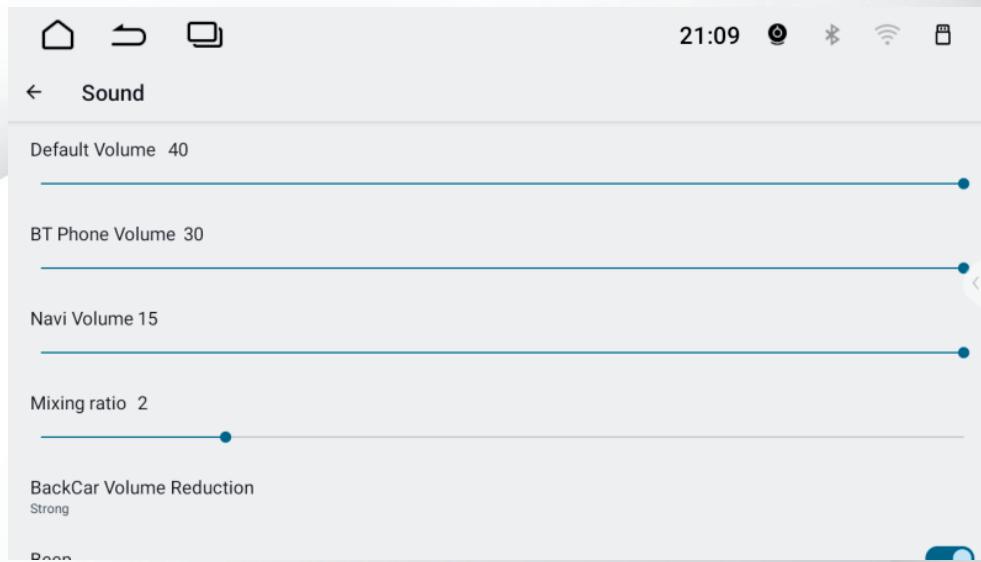

# Manual de instruções


- Volume Padrão, Volume BT, Volume Navi e Proporção de Mistura podem ser ajustados arrastando o ícone correspondente. O Volume Padrão é o nível de volume quando o dispositivo está ligado. O Volume BT refere-se ao volume padrão durante uma chamada recebida, quando o Bluetooth está em uso. O Volume Navi diz respeito ao nível de som da transmissão de navegação, enquanto a Proporção de Mistura se refere à proporção do volume de outros sons quando o som de navegação está sendo transmitido.
- Beep e Mute Back Car podem ser configurados tocando no botão correspondente. O Beep refere-se ao som do botão, e Mute Back Car determina se o carro deve silenciar o som ao fazer marcha ré. Se o modo de mudo reverso estiver desligado, você pode ajustar o nível de atenuação do som por meio da opção Redução de Volume do Carro Traseiro. Para atender às necessidades individuais do motorista ou dos passageiros, se o volume atual for ajustado para um nível inferior ao volume padrão, ele permanecerá no volume definido da última vez e será reiniciado após o desligamento da ignição (ACC).

## Configurações de navegação

- O caminho de navegação foi configurado de fábrica. Por favor, não acesse a interface de navegação nem altere o caminho sem autorização, pois isso pode causar falhas no programa.

## Configurações pessoais

- Clique em **【Configurações pessoais】** para entrar na seguinte interface:

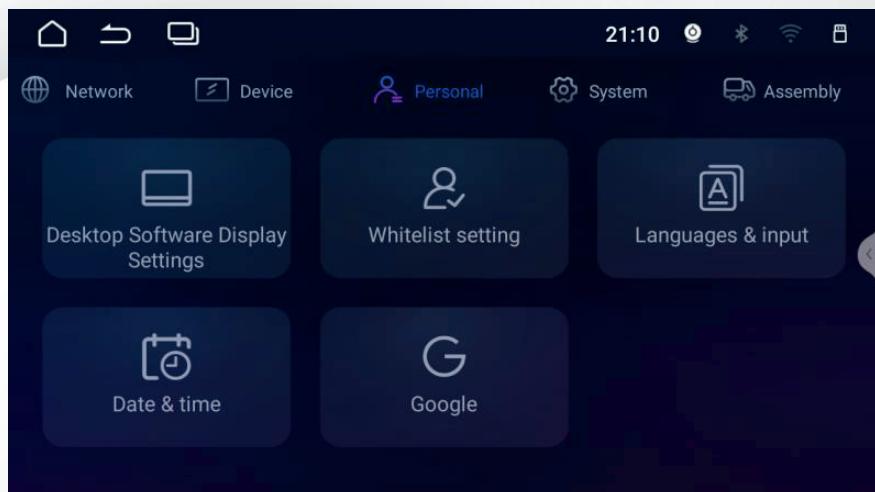


# Manual de instruções

## Configurações de exibição do software de desktop

- O caminho de navegação foi configurado de fábrica. Por favor, não acesse a interface de navegação nem altere o caminho sem autorização, pois isso pode causar falhas no programa.

## Configuração de linguagem


- Toque no ícone **【Idioma】** para entrar na seguinte interface:

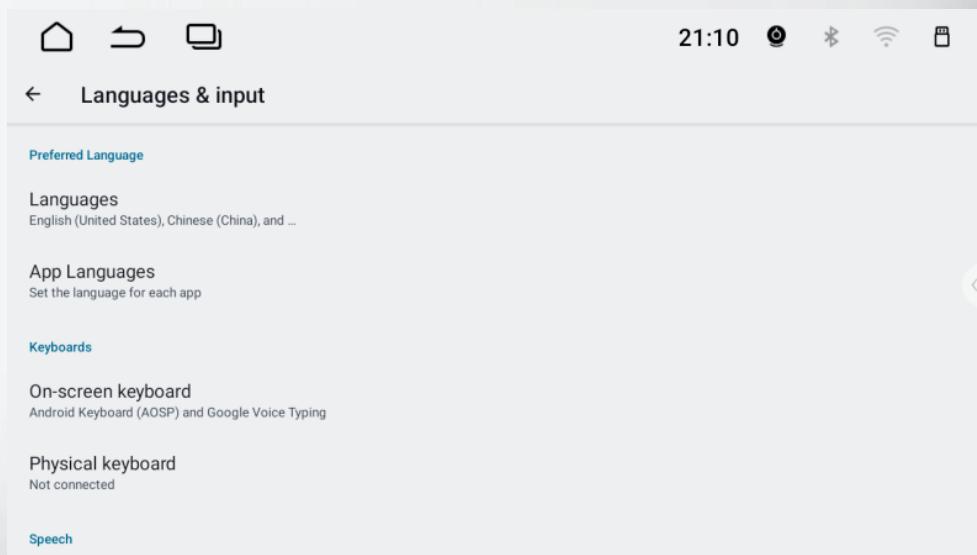

- Você pode clicar no idioma desejado na lista para definir o idioma.

## Configurações de data e hora

- Toque no ícone **【Som】** em **【Configurações de data e hora】** para entrar na seguinte interface:

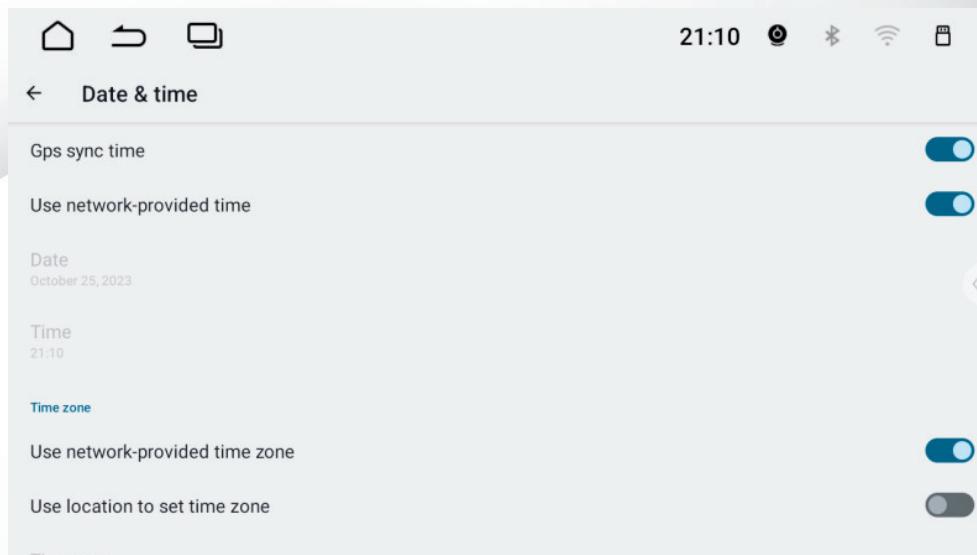


# Manual de instruções

- Você precisa definir a data, hora e fuso horário e defini-los com sucesso na interface correspondente do ícone touch 【OK】

## Configurações de sistema

- Clique em 【Configurações do sistema】 para entrar na seguinte interface:

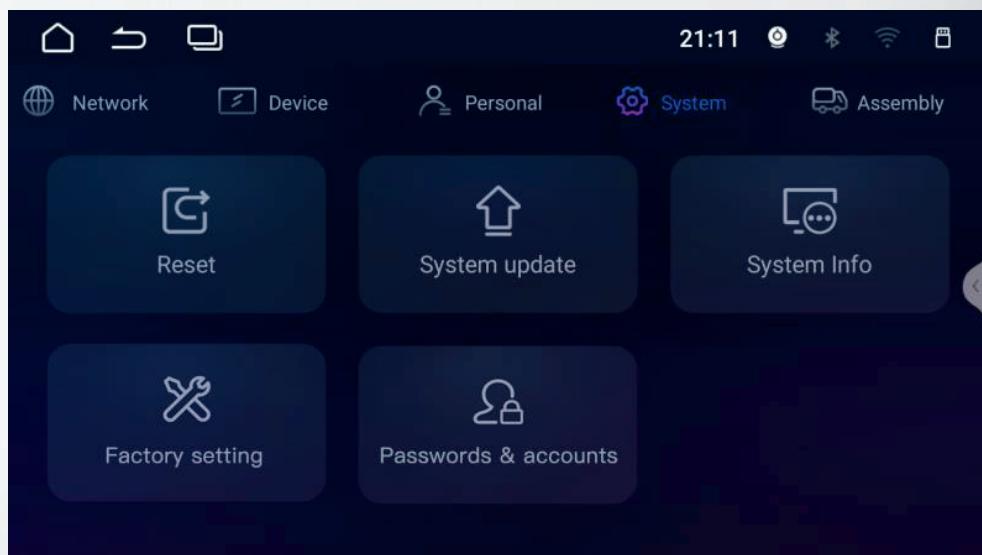

- Você pode realizar atualizações do sistema, visualizar informações de versão do sistema e gerenciar senhas e contas de usuários nas configurações do sistema.


## Restaurar para a fábrica

- Na tela 【Configurações do carro】 , toque no ícone 【Reset】 , um prompt diglog 【 Determine a redefinição de fábrica】 aparecerá e se você tocar no ícone 【OK】 para restaurar o sistema para as configurações de fábrica. O sistema será reiniciado automaticamente. Depois que o sistema for restaurado às configurações de fábrica e todos os programas de terceiros forem limpos e instalados, os dados do usuário serão perdidos.

## Operação da função da caixa de ferramentas

- Clique na caixa de ferramentas para ver a seguinte interface:

# Manual de instruções

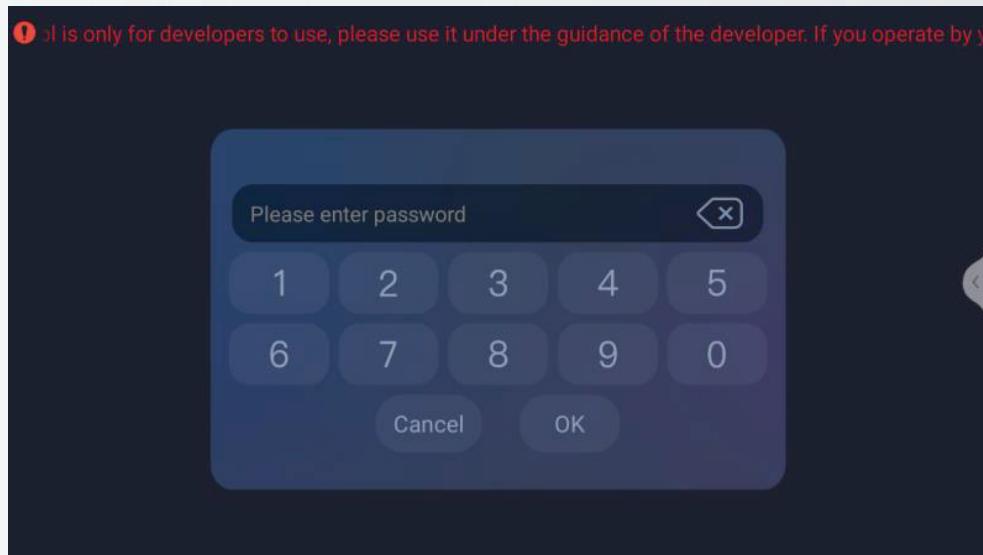


## Operação da função da caixa de ferramentas

- Clique em 【Configurações de fábrica】

## Carregando configurações


- Clique em 【Carregando configurações】 para entrar na seguinte interface:

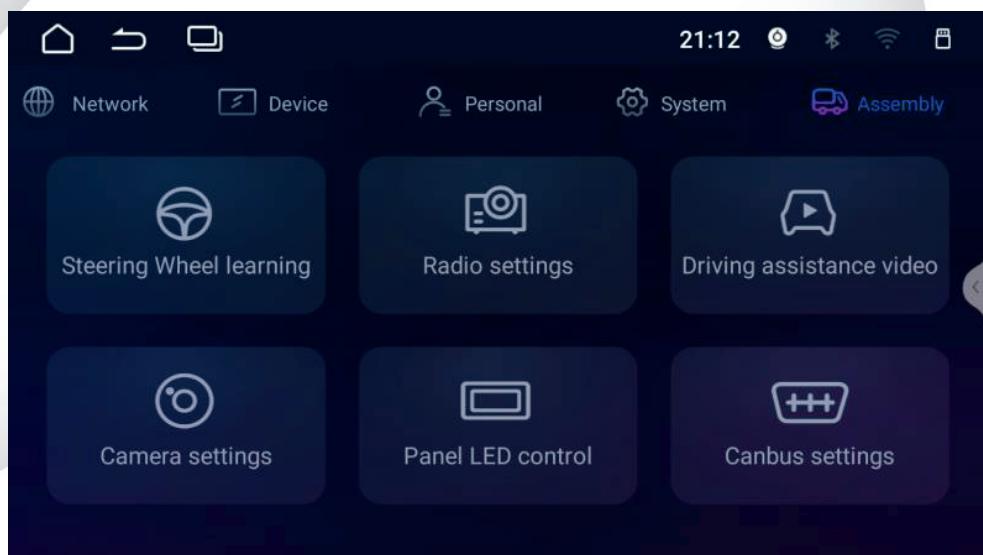

# Manual de instruções


## Aprendizagem do volante

- Através do volante original, a máquina também pode ser controlada. O eletrodo positivo do fio de controle do volante original é conectado ao lado positivo e ao eletrodo negativo do fio de controle da máquina. Pressione as teclas acima do volante em sequência, registre o pedido e clique nas configurações de função correspondentes para salvar as configurações.

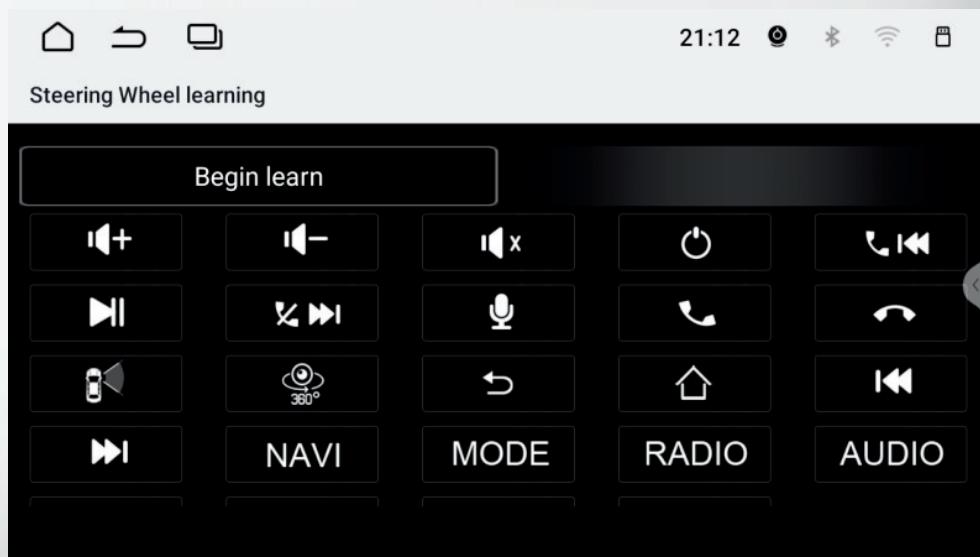

## Área de rádio


- Você pode selecionar corretamente a região de rádio do país em que está atualmente.

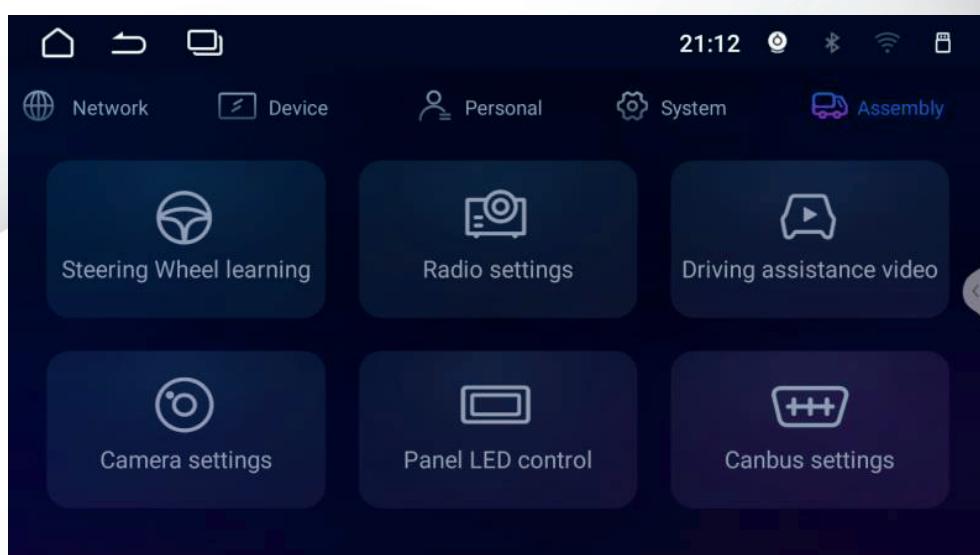

# Manual de instruções

## Imagens de assistência à condução.

- Clique em 【Imagens de assistência à condução】 e você verá a seguinte interface

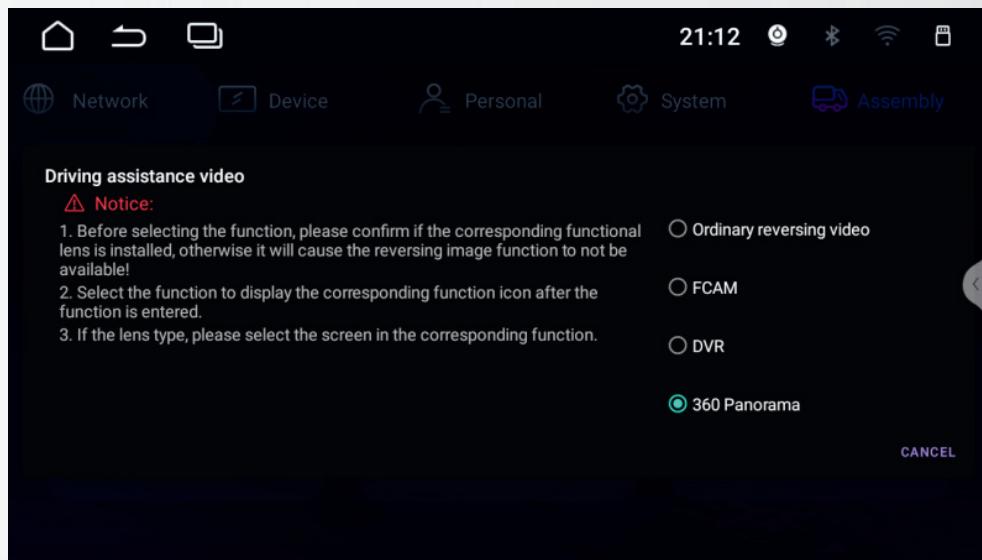

- Você pode escolher nesta página: imagem reversa regular, imagem reversa de vista frontal, imagem de gravação dupla de alta definição frontal e traseira, imagem panorâmica de alta definição de 360 °. Após a seleção, reinicie para entrar em vigor.

## Configurações da lente.

- Clique em 【Configurações da lente】 e você verá a seguinte interface




# Manual de instruções

- 1.Clique no botão 【espelho reverso】 e ajuste o botão do espelho reverso para se adaptar a diferentes estilos de câmeras reversas.
- 2.Clique na chave 【Trajetória reversa】 para definir se a linha de trajetória reversa será exibida durante a reversão.
- 3.Clique no botão 【Linha de auxílio de estacionamento】 para definir se a linha de auxílio de estacionamento será exibida ao fazer marcha-atrás.

## Controle de luz do painel

- Clique em 【Controle de luz do painel】 e você verá a seguinte interface

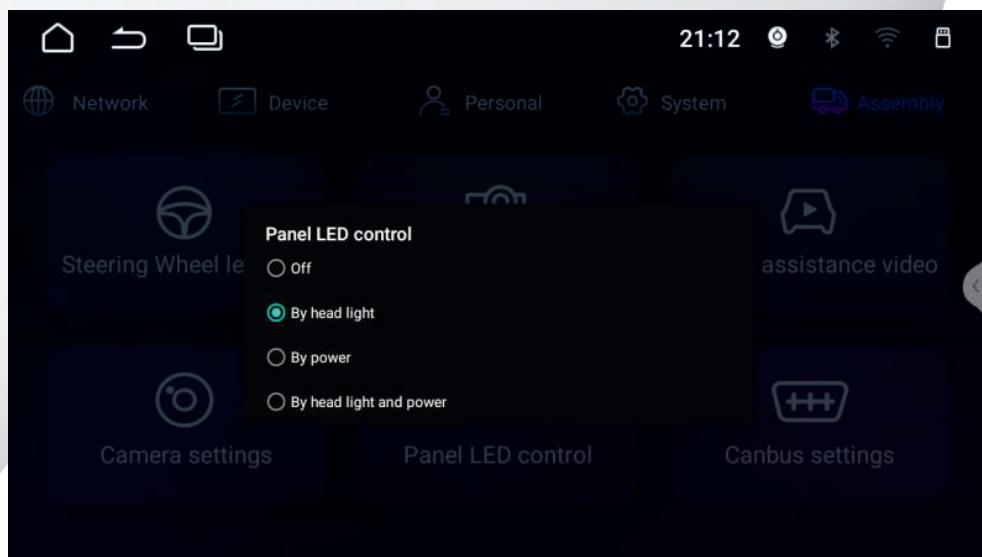

- Você pode escolher entre quatro métodos de controle diferentes para as luzes do painel: desligar, seguir os faróis, seguir a fonte de luz, seguir os faróis e fonte de alimentação

# Manual de instruções

## 23. Funções

