

# **MANUAL DE OPERAÇÃO**

**HT-6120**



MP5 PLATAFORMA ANDROID 8.1  
ESPELHAMENTO IOS E ANDROID  
USB/SD CARD/BLUETOOTH

#### **AVISO E PRECAUÇÕES IMPORTANTES**

Obrigado por usar a nossa empresa multi-media player! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Mantenha este manual de operação para mais referências.

A unidade é projetada somente para o sistema de operação à terra negativo dc 12V. Certifique-se de que seu veículo está conectado ao sistema elétrico terrestre negativo DC 12V. Certifique-se de conectar o alto-falante (-) leve ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os fios de alto-falante sacano esquerdo e direito juntos ou ao corpo do veículo.

A temperatura normal para operação é entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em temperatura extrema alta ou baixa e obstrua aberturas ou painéis do radiador da unidade, obstruindo os fará com que o calor acumule dentro da unidade e possa causar dano ou fogo.

Esta unidade pode reproduzir os arquivos multimídia:RMVB / MPEG 4 / DivX / AVI / 1080p / MP3 / WMA / JPEG.


## OPERAÇÃO DA UNIDADE PRINCIPAL

### Símbolo / Função    Operações e Controles

RST	Pressione com um objeto pontiagudo (como um ponto de bola) para redefinir a unidade à sua configuração inicial pela fábrica (estágio padrão).
	Toque para mudar para menu ou modo de operação anterior.
	Quando a unidade estiver desligada, pressione para ligar a unidade. Quando a unidade estiver ligada, pressione e segure em breve para desligar a unidade.
	Pressione para ligar ou desligar o controle de som mudo.
	Pressione para mudar entre menu PRINCIPAL e modo de operação atual.
	Pressione repetidamente ou pressione e segure para ajustar o nível de saída de som.
IR	Sensor de controle remoto para recepção de sinal de aparelho remoto.
AUX	Insira um dispositivo externo nesta tomada para ter saída de som desse dispositivo externo através da unidade.
USB	
 MICRO SD	Insira cartão micro SD nesta porta para reprodução de arquivos digitais.
MIC	Para recepção de voz em operação Bluetooth.
TFT SCREEN	Mostra o estado de operação na unidade. Esta tela também é uma tela sensível ao toque – toque suave na tela para diferentes operações da unidade (consulte outras partes deste manual para detalhes de operação).

### Nota

As impressões e símbolos acima podem ser variados a partir da unidade principal exata. Encaminhado à unidade principal para funções exatas e características que se aplicaram. Recomenda-se que o usuário use o controle da tela de toque para operar. A maioria das operações desta unidade não pode ser controlada pela unidade principal.

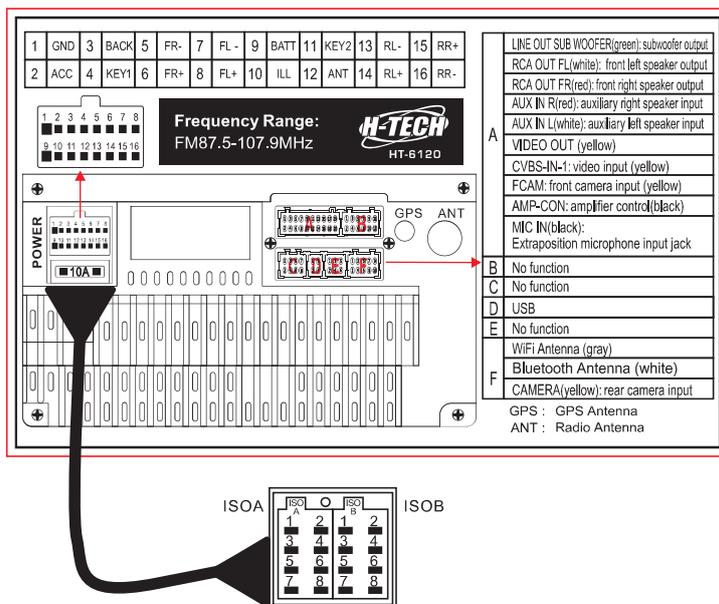

POSIÇÃO	ISO A		ISO B	
	Cor do Fio	Função	Cor do Fio	Função
1	N/C	N/C	Roxo/Preto	RR-
2	N/C	N/C	Roxo	RR+
3	Amarelo	B+	Cinza/Preto	FR-
4	N/C	N/C	Cinza	FR+
5	Laranja	ILL	Branco/Preto	FL-
6	Azul	ANT	Branco	FL+
7	Preto	GND	Verde/Preto	RL-
8	Vermelho	ACC	Verde	RL+
ISO	Verde	SWC1		
	Marrom	SWC2		
	Rosa	Câmera de ré		

## 1. Como ler este manual

### 1.1. Como ler este manual

Este manual usa ilustrações para ilustrar as etapas e precauções. Fotos deste manual são apenas para referência, por favor prevaleça em espécie. Tag

 **Importante** Marca de precauções, deve ser lido com atenção para evitar a ocorrência de vida, ferimentos e outros acidentes.

 Instruções especiais, explicação suplementar, o Profeta e a marca de referência.

 Etiquetas de informações adicionais, auxiliar o operador de máquinas.

Dicas: Quando as instruções dizem e a descrição física da função não é a mesma, a funcionalidade real prevalece.

### 1.2. Aviso

Para garantir que você e seu carro e a segurança pessoal dos outros, certifique-se de fazer os seguintes requisitos básicos:

- ① Antes de usar esta unidade, leia todas as instruções cuidadosamente. Siga as instruções como se causada pela máquina ao longo do mar, ela anulará a garantia.
- ② para garantir a segurança no trânsito e para evitar a violação das normas de trânsito, não observe o programa e opere a unidade enquanto dirige.
- ③ Para evitar curto-circuito, não permita que a unidade entre em contato com a água da chuva.
- ④ Para evitar um curto-circuito, não impeça ou deixe objetos metálicos (como moedas ou ferramentas metálicas) dentro do dispositivo.
- ⑤ Clique aqui para usar manualmente a máquina, a máquina não pode abrir seus próprios reparos, para reparo, por favor, manutenção da estação de reparo profissional.
- ⑥ quando o motor estiver desligado, não use o estéreo do carro por um longo tempo, caso contrário ele ficará sem bateria.
- ⑦ Nunca insira objetos nas ranhuras de ventilação ou outras aberturas do dispositivo.
- ⑧ Não use objetos afiados entre em contato, esfregue ou atinja a tela.

## 2. Interface principal

### 2.1. Habilitar ou desabilitar host

### 2.2. Power

Quando o interruptor de ignição estiver na posição ACC ON, pressione o painel do interruptor na tela sensível ao toque  chave para inicializar.

### 2.3. Off

depois que o host é iniciado, pressione o interruptor na lateral da tela de toque  botão por 2 segundos, o host executará o desligamento.

### 2.4. interface principal

no modo inicialização, o sistema padrão para entrar na interface de rádio, tocar  ícone para entrar na interface principal:

- ①dedos suavemente deslizando ao redor da tela para mudar a página principal da comunidade, pressionar e segurar um ícone para mover a posição do ícone.
- ②Em outra interface de função, interface de toque  ícone retornar diretamente à tela anterior.
- ③Em outra interface de função, interface de toque  ícone retornar diretamente para a tela principal.
- ④ícone daemon, toque  ícone para ver recentemente aberto e executado em segundo plano.
- ⑤nenhum toque de interface principal  ícone para entrar **【todas as aplicações】** interface.
- ⑥com o dedo na área superior direita da interface principal para diminuir, pode abrir rapidamente as configurações do carro Configurações De configuração de feedback WLAN Closed luminância interface de configuração de função de som.
- ⑦no toque de interface principal **【fora da tela】** ícone, você pode desligar a tela, tocar para abrir livremente.

### 3. Operação de função de vídeo

Esta função pode reproduzir USB, disco rígido embutido conectado ao arquivo de vídeo do dispositivo.


① Formatos de arquivo de vídeo de suporte ao produto, incluindo MPEG, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, FLV e assim por diante.

② não suporta reprodução de vídeo, porque o formato não é suportado e não pode ser reproduzido.

③ no **【interface principal】** toque **【vídeo】** ícone para inserir a interface a seguir:

como mostrado abaixo:

durante a reprodução de vídeo, deslize para cima e para baixo na área da mão esquerda para ajustar o brilho da tela, ajuste o volume para a área direita.

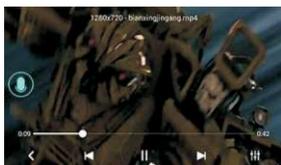

### 4. Aviso

Para garantir que você e seu carro e a segurança pessoal dos outros, certifique-se de fazer os seguintes requisitos básicos:

- ① Antes de usar esta unidade, leia todas as instruções cuidadosamente. Siga as instruções como se causada pela máquina ao longo do mar, ela anulará a garantia.
- ② para garantir a segurança no trânsito e para evitar a violação das normas de trânsito, não observe o programa e opere a unidade enquanto dirige.
- ③ Para evitar curto-circuito, não permita que a unidade entre em contato com a água da chuva.
- ④ Para evitar um curto-circuito, não impeça ou deixe objetos metálicos (como moedas ou ferramentas metálicas) dentro do dispositivo.
- ⑤ Clique aqui para usar manualmente a máquina, a máquina não pode abrir seus próprios reparos, para reparo, por favor, manutenção da estação de reparo profissional.
- ⑥ quando o motor estiver desligado, não use o estérco do carro por um longo tempo, caso contrário ele ficará sem bateria.
- ⑦ Nunca insira objetos nas ranhuras de ventilação ou outras aberturas do dispositivo.
- ⑧ Não use objetos afiados entre em contato, esfregue ou atinja a tela.

## 5. Operação funcional do logotipo de inicialização

Em **【todas as aplicações】** interface toque **【Logotipo iniciar】** ícone para entrar na interface de configuração de energia  
Logotipo: Clique abaixo da tela (defina o logotipo da inicialização) para entrar na configuração do logotipo da inicialização.



Nota: Apenas o tamanho da tela cheia de arquivos BMP pode definir o logotipo da inicialização, o número de cores e a profundidade de cor BMP de 32 antes que eles possam, os arquivos BMP precisam ser colocados em um dispositivo de armazenamento externo boot\_logo diretório abaixo

operação de reinicialização (opcional)


Tocar **【todas as aplicações】** Interface **【Restart】** ícone para entrar reiniciar a interface do sistema: Toque em OK para reiniciar o sistema; reiniciar o sistema sem tocar no ícone Cancelar



## 6. Recursos de telefonia

### 6.1. Recursos de telefonia

Não **【interface principal】** Tochar **【Telefone】** ícone para inserir a interface a seguir:

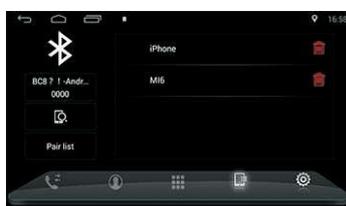


### 6.2. emparelhar e conectar

① Quando o telefone estiver emparelhado com o host pela primeira vez, deve olhar para os passos: Abra o recurso Bluetooth do telefone.

② pesquisar por dispositivo Bluetooth móvel ou procurar dispositivos Bluetooth através do host, e conectar.

③ é exibido na tela do telefone uma mensagem, digite a senha (0000) no seu telefone e pressione (ENT).

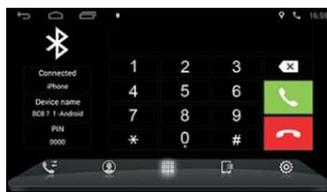

④ Após o emparelhamento, para entrar na interface a seguir:  Sistema Bluetooth após reenergização, ele se conectará automaticamente ao último telefone desconectado. Após o emparelhamento bem sucedido, o estado de conexão canto superior direito  ícone é branco, caso contrário, o status de conexão  deve abrir o telefone. Deixe todos os dispositivos Bluetooth próximos detectarem recursos, você pode procurar por hosts para dispositivos móveis.  Histórico de chamada  Agenda  discagem  discagem  procurar dispositivos Bluetooth  Configurações bluetooth

### Discagem

Quando o telefone estiver conectado ao host for bem sucedido, digite o número de telefone através do teclado na tela de toque, em seguida, toque  ícone para fazer uma chamada. No processo de discagem, se inserir o número errado, toque  ícone exclui por dígitos únicos, pressione  ícone para excluir tudo. A interface a seguir:



① Tocar  ícone para exibir um teclado numérico, toque novamente em uma chamada para sair do teclado numérico.

② Tocar  ícone para desligar o telefone.


③ Tocar  chamada de áudio ícone para mudar para o aparelho com a unidade estéreo do carro.

④ Tocar  ícone, você pode alternar o modo silencioso.

 Você também pode desligar diretamente do seu telefone.

### 6.3. Lista telefônica

Interface Bluetooth touch  ícone para entrar na lista telefônica da seguinte forma interface:

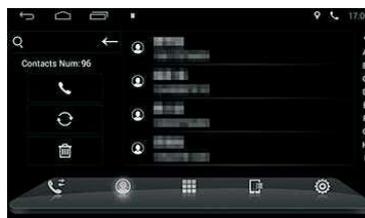

#### 6.4. Histórico de chamadas

Interface de toque Bluetooth  ícone para entrar na seguinte interface:




① Toque no canto inferior direito  ícone para alternar saída chamadas recebidas interface de exibição.

Nota: Após o sucesso da conexão, o telefone envia uma mensagem de solicitação ( BC8-Android deseja acessar seus contatos e histórico de chamadas que deseja conceder acesso BC8-Android.ask Privileges? ) E pressione ENTER no seu telefone, digite o download da lista telefônica, o download seja bem sucedido, os registros de chamadas telefônicas e a lista telefônica serão exibidos em tempo real para os registros de chamadas do host e a lista telefônica. (Como parte do nome do dispositivo Bluetooth host não é o mesmo, por favor, prevaça em espécie)

tocar interface Bluetooth  ícone para inserir a interface a seguir:

②Toqueh **【Código PIN de nome do dispositivo】** teclado numérico pop-up, você precisará modificar o código PIN nome do dispositivo

③Toque  ícone para definir o **【Resposta automática automática】** interruptor de função.

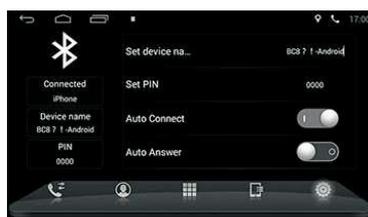

## 7. operação funcional do papel de parede

no **【interface principal】** Toçar **【Wallpaper】** ícone para entrar na interface a seguir, você pode selecionar seu papel de parede favorito no fundo e arrastar o papel de parede pode navegar, em seguida, pressione **【Definir papel de parede】** ícone definir sucesso.



## 8. material de limpeza

### material de limpeza

Se a superfície do dispositivo tiver uma mancha, use um pano limpo e macio para remover manchas, como pano de limpeza.

Se o painel estiver muito poderoso sujo, limpe com uma sujeira de detergente suave, em seguida, use um pano limpo e macio para limpar o limpador.

⚠ o spray de limpeza de peças mecânicas pode afetar o dispositivo diretamente no dispositivo. Pano duro ou usando um líquido volátil (como mais fino ou álcool) para limpar a superfície isso pode arranhar a superfície ou apagar o caráter.

## 9. operação de rádio

### 9.1. operação de rádio

no **【interface principal】** Toçar **【Radio】** ícone para entrar na interface de rádio:



## 9.2. Troca de banda

Tocar **【BAND】** ícone para alternar entre FM1 FM2 FM3 AM1 AM2.

## 9.3. busca refinada

pressionar **【>>】** e **【<<】** ícone aparando ponto a ponto, pressione longamente a pesquisa manual, quando a pesquisa para o rádio parará automaticamente.

## 9.4. busca automática de estações de rádio de armazenamento


① Longa imprensa **【Q】** ícone novamente para entrar automaticamente no estado de pesquisa para locais de pesquisa armazenados automaticamente. Toque no processo de pesquisa **【Q】** ícone para encerrar a busca automática por uma estação.

**【Q】** ① Banda FM pode armazenar 18 estações de rádio (FM1 FM2 FM3 cada 6), banda AM pode armazenar 12 estações de rádio (AM1 AM2 cada 6)

② pesquisar, pesquisar novamente após a pesquisa vai parar automaticamente.

## 10. Função de música Bluetooth


A função de música Bluetooth, ou seja, através do dispositivo de áudio para reproduzir arquivos de música sem fio em seu telefone, desde que este telefone celular deve ser capaz de suportar o protocolo Bluetooth correspondente. Quando o dispositivo Bluetooth estiver conectado à máquina depois que o sistema de áudio se conectar automaticamente a um telefone emparelhado. No **【interface principal】** Toque **【Música Bluetooth】** ícone para inserir a interface a seguir:

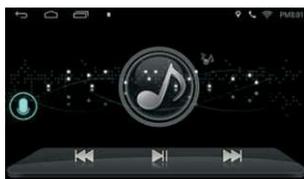

Por causa de diferentes modelos de telefone e, em alguns casos, deve começar a reproduzir arquivos de áudio através do teclado do telefone.

## 11. Função de papel de parede dinâmico

no **【todas as aplicações】** interface toque **【Papel de Parede ao vivo】** ícone para entrar na interface a seguir, escolha seu papel de parede ao vivo favorito, arraste para cima e para baixo para navegar e, em seguida, pressione **【Definir papel de parede】** conjunto de ícones Definir sucesso.

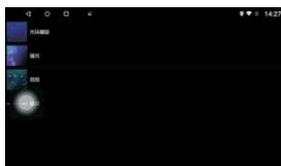

## 12. Funções das teclas do painel

Consulte os painéis físicos, perguntas sobre a introdução da chave correspondente. (Chaves de função de peça Se o desvio, por favor prevaieça em espécie)

### 1. (mudar Mudo)

Na ausência de poder estatal, imprensa curta para iniciar o anfitrião.

① com painel **【R】** caso chave, de acordo com este lado de **【U】** chave não é função mudo no estado de inicialização, longo

pressionar o lado do **【U】** chave está fora do host, pressione o painel **【A】** chave para mudar para o modo silencioso.

② nenhum painel **【A】** para baixo cena chave no modo inicial, pressione o painel **【U】** chave para mudar para o

modo silencioso, pressione  chave para desligar o host.

## 2. (menu principal)

Em qualquer aplicativo, pressione para retornar à tela principal.

## 3. (Tecla de retrocesso)

Em qualquer aplicativo, pressione para retornar ao menu anterior.

## 4. (aumentar o volume)

Em qualquer modo, aumente o volume.

## 5. (redução de volume)

Em qualquer modo, pressione o volume para baixo.

## 13. Operação funcional de música

- ① Esta função pode reproduzir usb, em disco rígido embutido arquivos de áudio do dispositivo conectado.
- ② O produto suporta formatos de arquivos de música, incluindo MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID e assim por diante.
- ③ não suporta reprodução de música, pode ser solicitado a formato não pode suportar não pode ser reproduzido.
- ④ no **【interface principal】** Toque **【música】** ícone para inserir a interface a seguir:



- ⑤ Toque  e  ícone para executar a música próxima música tocada.
- ⑥ Toque  ícone para alternar entre pausar o jogo.
- ⑦ Toque  ícone, escaneando a lista de músicas.

- ⑧ Toque  ícone para alternar entre loop aberto repetir um único em uma repetição de todos aleatórios.

## 14. Figura operação de navegação rápida

Esta função pode ser USB, disco rígido interno conectado ao seu dispositivo para visualizar edição de imagem.

- ① O produto suporta formatos de arquivo de imagem, incluindo JPG, PNG, BMP, JPEG e afins.
- ② Reprodução de formato de imagem sem suporte, porque o formato não é suportado e não pode ser reproduzido.
- ③ Em **【todas as aplicações】** interface toque **【Planos expressos】** ícone para inserir a interface a seguir:



- ④ tocar o topo do  ícone para selecionar as atividades do álbum e outras opções.
- ⑤ Tocar  ícone para definir os efeitos de navegação de arquivos da Lista de grade de laminação.
- ⑥ Tocar  ícone para definir o tipo Adicionar mostrar itens ocultos e outras opções.


Note:

- 1, Tocar  ícone, clique **【Configurações】** - **【Geral】** - Selecione **【contém arquivos de vídeo】**, você pode reproduzir arquivos de vídeo; quando não há verificação em **【contém arquivos de vídeo】**, arquivos de vídeo, incapaz de exibir.
- 2, parte da imagem não pode editar texto Girar à esquerda ou girar para a direita, de modo que não exibirá esses ícones de função.

## 15. DEFINIR OPERAÇÃO DE FUNÇÃO

### 15.1 DEFINIR OPERAÇÃO DE FUNÇÃO

Em **【todas as aplicações】** interface toque **【Configurações】** ícone para inserir a interface a seguir:

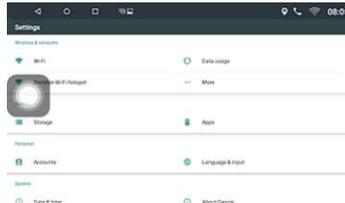

## 15.2 WLAN Configurações

abrindo e fechando WLAN

Toque **【WLAN】** ao lado do botão para abrir o WLAN, WLAN abrir mais tarde, se você estiver cercado pela rede WLAN na lista na coluna direita será pesquisado. A interface a seguir:



a figura acima, para procurar o nome de origem (no roteador, este nome é chamado de SSID, eles podem ser definidos, geralmente não é recomendado definido para chinês) pequena impressão abaixo mais modo WLAN apertado sem fio, cada nome por trás do ícone do ventilador indica a força do sinal WLAN, se o ventilador ao lado do gráfico adicionado um pequeno sinal de indicação de bloqueio é criptografado, você precisa digitar uma senha antes que eles possam se conectar.

Conectividade sem fio WLAN

Pesquisa para o wireless WLAN se não estiver criptografado, ele se conectará automaticamente após abrir WLAN.

Se houver criptografia, clique no sem fio WLAN nome, uma senha aparecerá automaticamente em uma janela, geralmente só precisa digitar sua senha e clicar no canto inferior direito do botão Conectar para conectar.

Verifique o canto inferior esquerdo das opções avançadas do Show mais tarde, haverá configurações mais detalhadas, ao conectar esta função pode ser selecionada de acordo com suas necessidades:

Proxy: Padrão Nenhum (sem acesso ao geral, não estará aqui, diga isso).

Configurações IP: O padrão é DHCP, obtenha automaticamente endereço IP. Quando eleito como estático, você pode inserir manualmente o endereço IP.

Uso de dados

pode consultar o uso do tráfego e outras funções.


### 15.3 Mais configurações

Hotspot portátil de amarração: Toque **【Configuração】** ícone hotspot WLAN, digite a seguinte interface:



para modificar a senha de segurança SSID da rede, toque **【Savar】** para definir o sucesso.

Rede Móvel: pode ser definida para habilitar rede de dados, recursos de roaming de rede de dados móveis e outras opções; Tocar **【rede móvel】** ícone para inserir a interface a seguir ícone para inserir a interface a seguir:

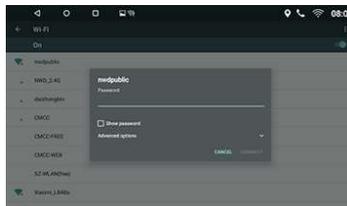

### 15.4 Entrada de idioma

Página de configurações em contato **【Entrada de idioma】** ícone para inserir a interface a seguir:

- ① A página Configurações do idioma inclui selecionar as configurações do idioma, teclado e método de entrada.
- ② suporte à interface do produto para chinês, chinês tradicional e inglês.
- ③ Tocar **【método de entrada iFlyTek】** ícone à direita, você pode definir as configurações de entrada, configurações do teclado, configurar voz, configurações de caligrafia, restaurar as configurações padrão e outras funções.



### 15.5 Configurações de data e hora

definir toque de interface **【Data e hora】** ícone para inserir a seguinte interface; você precisa definir a data, hora, fuso horário, na interface correspondente em contato **【completada】** ícone para definir definir sucesso.



### 15.6 informações do número da versão

Configurações página em toque (no computador do veículo), você pode visualizar o número de revisão da versão Android.

## 16. Operação de recurso opcional

### 16.1 Operação da função AUX (opcional)

plugue de tomada de entrada de vídeo para conectar a entrada de vídeo, plugue de entrada de áudio para conectar a tomada de entrada de áudio.

### 16.2 Operação funcional T-V (opcional)

Quando o aparelho está conectado a uma tv digital plug-in na interface principal **【toque em T-V】** ícone para iniciar a função de TV digital. Veja interface de usuário funcional detalhada, diz operações de TV digital Bright.

### 16.3 Operação da função ES File Browser

no **【todos os aplicativos】**interface de toque**【Explorador de arquivos ES】**ícone para inserir a interface do navegador

de arquivo ES.

Favoritos: Você pode acessar notícias, clima, documentos, vídeos, aplicativos, música e outros web via wi-fi

Local: O ES navegará automaticamente até o diretório raiz do armazenamento.

Gerenciador de arquivos USB, uma variedade de operações de arquivo, várias opções de exibição de arquivos e funções de área de transferência mais poderosas, função de pesquisa.

Biblioteca: insira disco U, você pode visualizar imagens, música, reprodução de vídeo e outras funções.

Rede: Os usuários podem fazer meu sistema de rede, LAN, disco de rede, navegação FTP e outras funções para transferir, copiar exclusão de corte, renomear arquivos e pastas, etc., também pode fazer backup do sistema O software do sistema foi instalado.

#### 16.4 Operação da função da caixa de ferramentas (opcional)

na **【todas as aplicações】** interface toque **【Ferramentas】** ícone para entrar na interface caixa de ferramentas. Cache limpo: limpe ou remova seus arquivos indesejados:

①Toque em um ícone de limpeza de teclas para excluir os arquivos de lixo indesejados da memória, visualize o próximo host a capacidade de espaço restante usada.

②Clique em Aplicar o ícone no ícone drop-down arquivos de música de vídeo mapa Selecionar Excluir e excluir de rádio.

Monitor GPS: Você pode visualizar os parâmetros de status gps Glonss Compass e parâmetros estaduais.

Uma configuração de clique: escolha o arquivo que deseja instalar toque no ícone De configuração de clique para instalar, como nenhuma instalação, toque no ícone Sair.

#### 16.5 funções de instruções de operação

em **【todas as aplicações】** toque no ícone **【especificação】** para entrar na interface de operação manual, deslize suavemente da esquerda para a direita na interface com os dedos, você pode alternar para a próxima interface.

(Nota: descreve alguns dos recursos nas instruções de operação do host)

## 17. Operações de navegação

### 17.1 Operações de navegação

na **【interface principal】** toque no ícone **【Navegação】** para entrar na interface de navegação. Ao pressionar a tecla **【】** do painel para sair da tela de navegação, alterne para a tela principal. Depois de sair da interface de navegação, o plano de fundo continuará a manter a navegação.

## 17.2 antes das instruções de navegação

- ① Certifique-se de que o host e a antena de satélite estejam conectados corretamente, comutado dentro de um período de tempo, as antenas de satélite precisam receber sinais de satélite e atualizar as informações, você pode esperar um pouco para funcionar desta vez. A barra de status da tela exibe que o satélite tem marcas de registro.
- ② Certifique-se de que o veículo não está na posição do sinal de satélite recebendo lugares ruins, como túnel, ponte, ao lado dos edifícios altos e afins.
- ③ motorista para ser destino de navegação pré-definido no estado de estacionamento, o processo de movimentação. Não opere a navegação.

## 17.3 Descrição do mapa de navegação

por causa da construção urbana e do rápido desenvolvimento do transporte rodoviário, a empresa continuará atualizando o mapa de navegação do mapa de navegação, por favor, mantenha-se a par das informações atualizadas do mapa de navegação, se encontrado para navegação. Mapa de orientação de rota com condições reais da estrada ou situação de controle de tráfego não é, de acordo com as condições reais da estrada, controle de tráfego e regras de tráfego conduzir o veículo.

## 17.4 Descrição do mapa de navegação

- ① Você pode encontrar todos os tipos de funções de pesquisa com base nas necessidades de software de navegação para chegar ao destino, definir o destino, começar a planejar o caminho, uma navegação.
- ② na área mais familiar do motorista, dirigir sua própria escolha pode ser mais adequado do que o caminho da situação de condução pode ser maior do que o planejamento de navegação de software de navegação.

## 17.5 Erro

erros de recepção de sinal de satélite em circunstâncias normais, em cerca de 7 metros, e em alguns casos, a adoção oportuna deste produto de software ainda pode viés automaticamente corrigido, então por favor observe que o driver View Police para estar dirigindo as condições reais da estrada prevalecem.

Note:

o ambiente do sistema de navegação é complexo, pode ser devido a grandes interferências eletromagnéticas externas causadas por erro de operação, a navegação não está funcionando corretamente (se não em um mapa, GPS e por isso nenhuma imagem). Reiniciar GPS pode entrar em operação normal.

## 18. Operação da função Configurações do carro

Operação da função Configurações do carro

na **【interface principal】** Toque no ícone **【Configurações do carro】** para acessar a seguinte interface:



### 18.1 Configurações de áudio

arrastar o  ícone, pode ser ajustar arbitrariamente o volume de graves de médio alcance agudos. Tocar   ícone para mudar para personalizar o rock clássico do jazz e outros efeitos de volume. Tocar  ícone para ligar o alto-falante. Tocar **【Restaurar o padrão】** ícone para restaurar o estado inicial.

### 18.2 configurações de campo sonoro

Toque no ícone **【Esquerda】** e **【Direita】**, pode ser à esquerda e à direita para ajustar o equilíbrio do volume.

Toque **【antes de】** e **【depois do ícone】**, pode ser para cima e para baixo para ajustar o equilíbrio do volume.

Toque  ícone, você pode configurar rapidamente o ponto central de controle de áudio.

### 18.3 Configurações básicas

18.4 Tocar **【Configuração de tempo de fechamento】** ícone para definir o tempo fora da tela. Tocar

 ícone para definir o tom de detecção do farol de estacionamento interruptor de inversão da função de inversão da função.

### 18.5 Configurações de navegação

O caminho de navegação foi configurado na fábrica, por favor, não entre na interface de navegação está livre para

mudar o caminho. Caso contrário, pode causar um programa anormal.

#### 18.6 configurações de luz de fundo

18.7 arrastar o  ícone, o efeito pode ser ajustado configurações de luz de fundo.

#### 18.8 Radio

escolher sua área de rádio país favorito.

#### 18.9 padrão

arrastar o  ícone para ajustar o volume padrão.

#### 18.10 padrão

através do volante original, a máquina também pode ser controlada. Linha de controle do volante original do carro eletrodo positivo, um eletrodo negativo e um lado eletrodo positivo da linha de controle da máquina, um eletrodo negativo conectado. Um a um pressionando o volante acima da tecla e registra a ordem, clique nas configurações de função correspondentes para salvar as configurações.



#### 18.11 Configurações de voz

18.12 no **【Configurações de voz】** tela, deslize este ícone, você pode controlar os interruptores de voz.


#### 18.13 configuração de fábrica

18.14 Na tela de **【configuração de fábrica】**, toque no ícone **【Restaurar fábrica】** e insira a senha 1234 para entrar.

Toque no ícone Apagar tudo para restaurar as configurações de fábrica do sistema; o sistema será reiniciado automaticamente. Programas de terceiros após o sistema ser restaurado para as configurações de fábrica e todos tiverem sido instalados. Os dados do usuário serão perdidos.

## 19. Operação funcional da CÂMERA

Quando a unidade está conectada à entrada de vídeo CÂMERA, **【todos os aplicativos】** interface toque no ícone **【CÂMERA】** para acessar a seguinte interface:

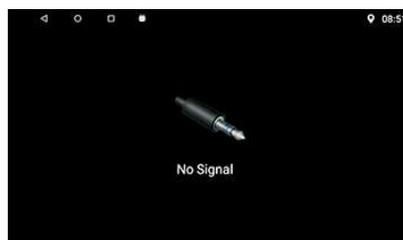

① Quando o motor do carro não está conectado com o equipamento, na tela da CAMERA não mostra nenhum sinal.

② Quando o dispositivo está conectado com o motor do carro na tela camera exibe carga, a tela normal da câmera frontal após o carregamento.

Função de exibição de entrada de vídeo da CÂMERA nativa apenas, não com funções do dispositivo de controle de comunicação serial camera.

## 20. Solução de problemas funcional

### Guia de solução de problemas comuns

Falha 1: Você não consegue inicializar

Causa: O fusível da fonte de alimentação queimado

Solução: Substitua o fusível do mesmo tipo

Falha 2: não consigo inicializar

Motivo: outros fatores que contribuem para o microprocessador não estar funcionando

Solução alternativa: após 10 segundos, o host reinicia

Falha 3: depois que a chave de ignição é desligada, as configurações são perdidas

Motivo: substitua a bateria ou fusível

Solução: reconfigure as informações e salve o

Falha 4: unidades de baixa renda

Motivo: o sinal de rádio está fraco

Solução: o carro é movido para outra pesquisa de local novamente

Falha 5: Sem imagem

Motivo: outros fatores que contribuem para o microprocessador não estar funcionando

Solução alternativa: após 10 segundos, o host reinicia

Falha 6: conduzir o processo não consegue visualizar a imagem

Causa: a condução do processo não tem permissão para visualizar imagens

Solução: conecte o carro em um local seguro, o carro pare na faixa P, puxe o freio de mão