




MANUAL DO USUÁRIO

HT-7027CA/HT-9227CA

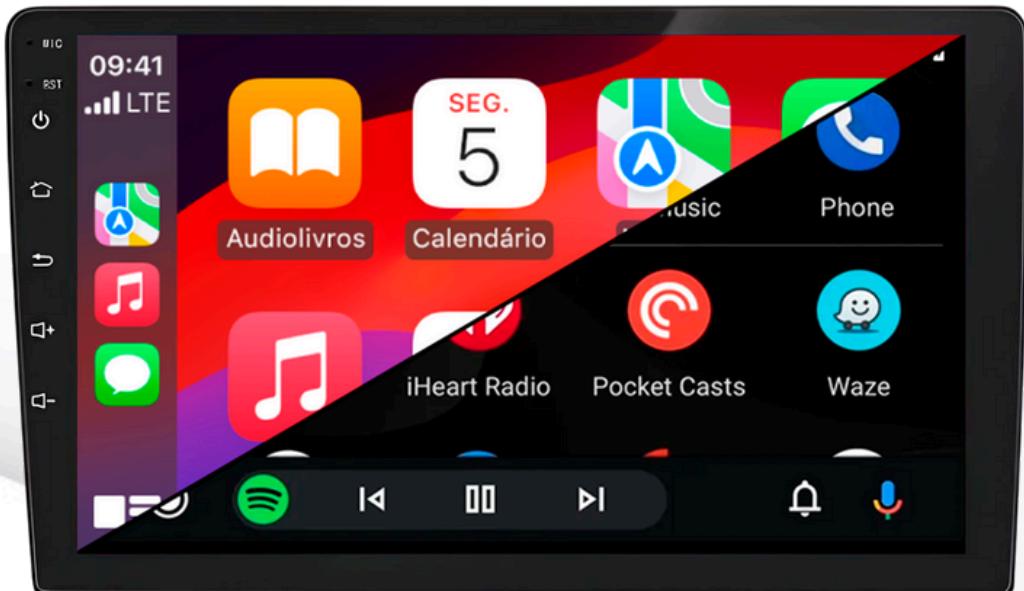



Conteúdo

Instalação do Sistema	- 2
Guia de instalação	- 2
Painel frontal e botões	- 2
Ligando o poder	- 2
Interface de usuário	- 3
Navegação	- 3
Música local	- 3
Música online	- 4
Reprodução de vídeo	- 4
Calendário	- 4
Rádio	- 4
Bluetooth	- 5
EQ	- 6
APP de link telefônico	- 6
Aplicativos de terceiros	- 6
Aprendizado do volante	- 6
Configurações de brilho	- 6
Configurações de volume	- 6
Monitoramento GPS	- 6
Configurações de som	- 6
Memória limpa	- 7
Papel de parede da área de trabalho	- 7
WLAN (Configurações de Wi-Fi)	- 7
Redefinir	- 7
Configuração de horário	- 7
Solução de problemas	- 8
Fiação	- 9



Para desfrutar das funcionalidades do dispositivo e da sua operação correta e segura, certifique-se de ler atentamente este manual antes de utilizá-lo. É particularmente importante que todos os avisos e precauções do sistema sejam bem entendidos e seguidos. Guarde o manual em um local seguro para referência futura quando necessário. Para qualquer assistência de serviço , reparação ou suporte técnico, entre em contato com o seu revendedor ou o centro de reparação autorizado mais próximo.

NOTA: Estamos sempre trabalhando para melhorar a experiência do cliente e com melhorias na experiência da interface do usuário, atualizações de software, correções de bugs e muito mais, os recursos e especificações do seu receptor estão constantemente melhorando. A descrição do sistema e as funções refletidas neste manual do usuário são usadas para expressar a funcionalidade do nosso receptor principal no estágio atual de produção. Reservamo-nos o direito de alterar os termos e condições das especificações, funcionalidades e descrições do sistema a qualquer momento, à medida que continuaremos a melhorar e fornecer aos nossos clientes atualizações de segurança, desempenho e operação geral do sistema.


Instalação do sistema

Antes da partida: Para evitar curto-circuito, certifique-se de desconectar o terminal da bateria antes da partida

Guia de instalação

ADVERTÊNCIA:

- 1)** Consulte o concessionário do seu veículo antes de fazer qualquer modificação na carroceria, como perfuração
- 2)** Use os parafusos fornecidos durante a instalação. O hardware incorreto pode causar danos. Não instale o dispositivo em nenhuma das seguintes áreas:-Pode impedir o funcionamento do volante e da alavanca de mudança-Pode impedir o funcionamento de dispositivos de segurança, tais como airbags-Pode dificultar a visibilidade

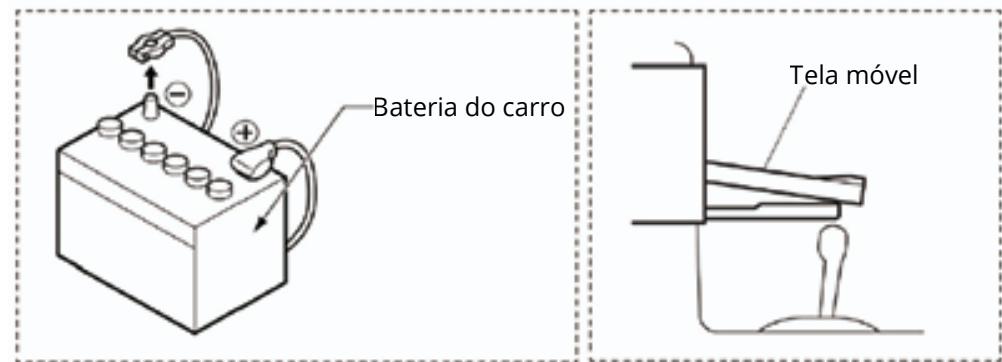

Painel frontal e botões


Botão e Função	Descrição
RST	Use um pino para inserir na porta de reset e reiniciar o aparelho. (Segure por 20 segundos para reiniciar)
●	Segure para ligar.
⌂	Início (Home).
⟳	Retornar.
🔊 +	Aumentar volume.
🔊 -	Diminuir volume.



Ligar a energia

- 1) Pressione a chave do motor na posição "ACC" ou "ON"
- 2) Pressione e segure a tecla de energia por 3 segundos-Quando a chave do motor é girada para a posição desligada, o dispositivo fecha a barra de estado (ao longo do TopOfradioscreenandappscreen) e você pode deslizar para baixo para obter mais informações.

App screen- Layout da interface

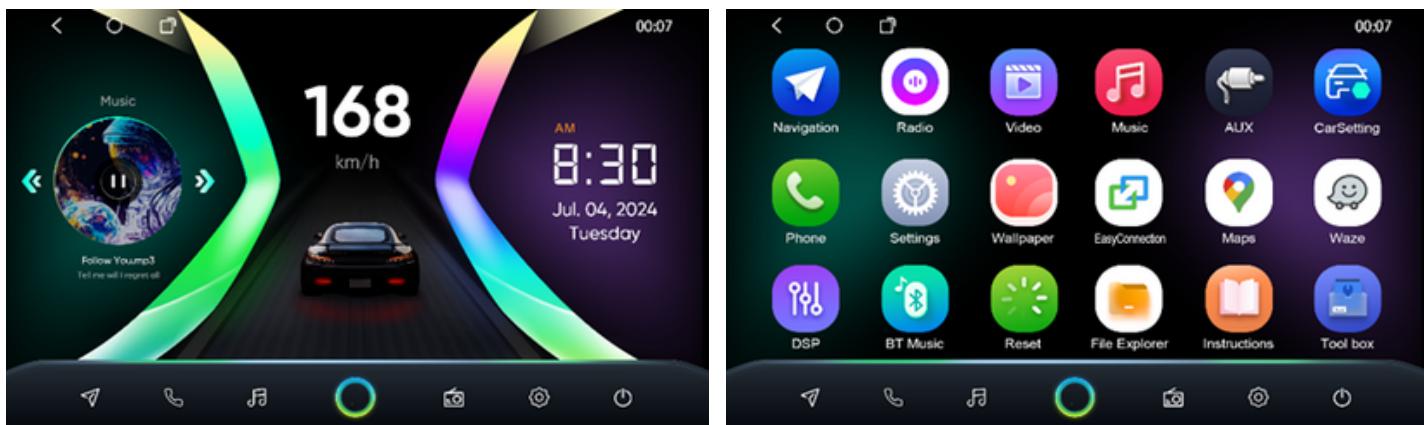

Função	Descrição
Navi	Carrega o software de navegação (se houver vários mapas neste dispositivo, é possível definir o mapa padrão. Configurações → Configuração do carro → Configuração do Navi).
Rádio	Sintonizador AM/FM.
Bluetooth	Conexão Bluetooth.
Relógio	Atalho para as configurações de hora.
Calculadora	Abre o aplicativo de calculadora.
Limpar cache	Limpa o cache.



Navegação

Clique em "Navegação" na interface principal para entrar na interface de navegação. Se o cartão de poupança não tiver dados do mapa, será solicitado para baixar e entrar na interface de gerenciamento de mapas após a confirmação.

- Clique no ícone para descrição

1. Download do mapa: clique no canto superior esquerdo, , em seguida, Dick Offline Data, em seguida, clique em Offline Map e selecione os dados do mapa da cidade que você precisa baixar.

2. Gerenciamento de download: Ao baixar, você pode iniciar o download completo ou pausar, ou você pode clicar na cidade para selecionar cancelar ou pausar o download.


3. Gerenciador de download: Para baixar, você pode atualizar tudo, você pode clicar na cidade para selecionar excluir dados ou atualizar. No canto superior esquerdo, retorna à interface de nível anterior.

Música local

Clique na interface principal "Música" para entrar na interface de música local. Isso funciona quando o dispositivo possui um cartão SD ou uma interface USB e um arquivo de mídia correspondente

Música Online

Clique na interface principal "Música Online" para entrar na interface de música on-line. É necessário estar conectado à Internet. Descrição da função do botão do reproduutor de música

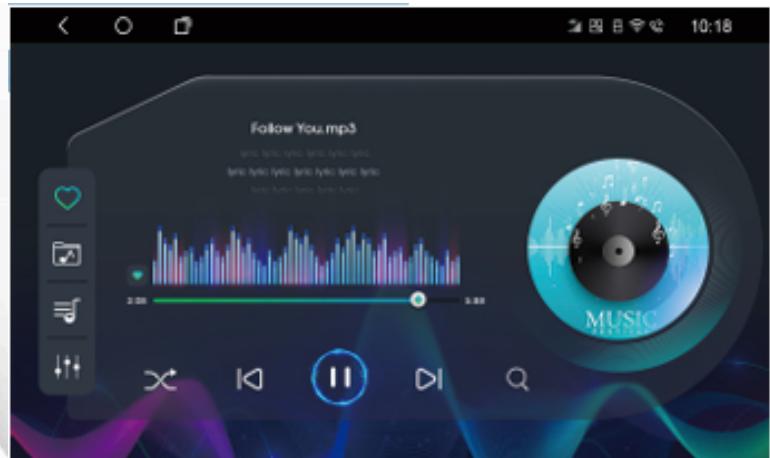




Reprodução de vídeo

Clique em "Leitor de vídeo" para entrar na interface do leitor de vídeo (suporta vídeo 1080P HD). Isso funciona quando o dispositivo possui um cartão SD ou uma interface USB e um arquivo de mídia correspondente

- Clique no ícone "All" para alternar entre todos/SD/U disk/navegador de arquivos. Quando o arquivo de vídeo é lido
- Ao abrir o leitor de vídeo novamente, o sistema reproduzirá automaticamente o último arquivo não reproduzido.
- Clique no ícone para descrição

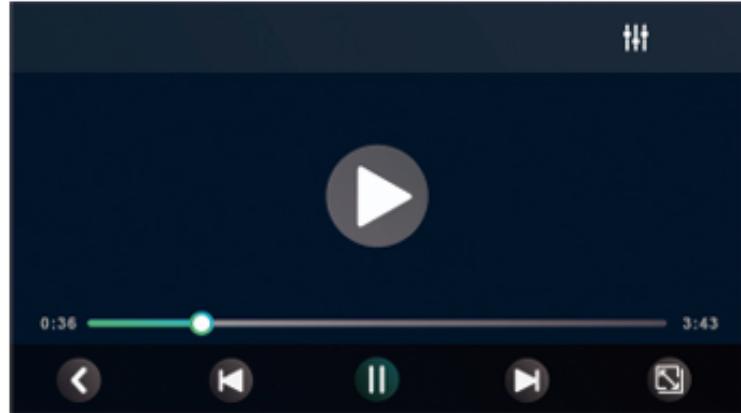


Calendário

Mostra o dia, mês e ano. Use as setas para frente e para trás para ver meses passados ou futuros. As datas selecionadas são destacadas em azul

Rádio

Clique na interface principal "Rádio" para entrar no rádio local







- Clique no ícone para descrever a interface (40 plataformas válidas podem ser armazenadas em cada banda de FM/AM)

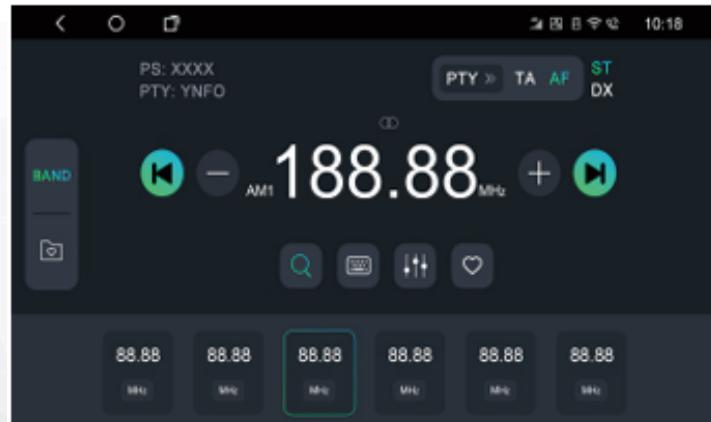



Bluetooth

Clique na interface principal "Bluetooth" para entrar na interface de conexão Bluetooth. Quando o Bluetooth não está conectado: entre na interface Bluetooth e mostre que não há dispositivo conectado Bluetooth. Clique na interface Bluetooth, como a tecla de discagem, e você será solicitado "Por favor, conecte-se ao HFP".

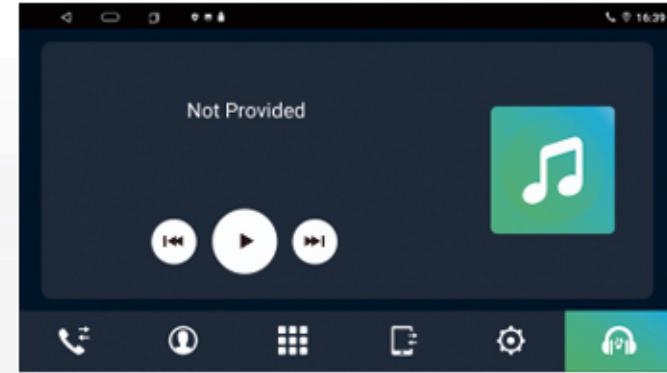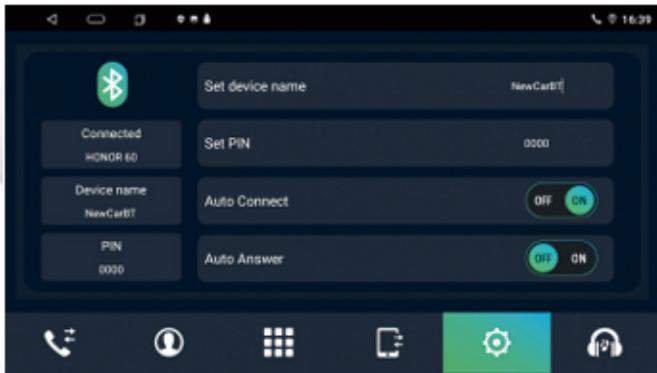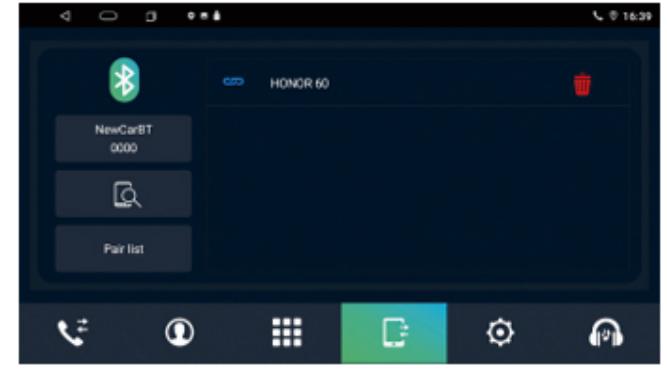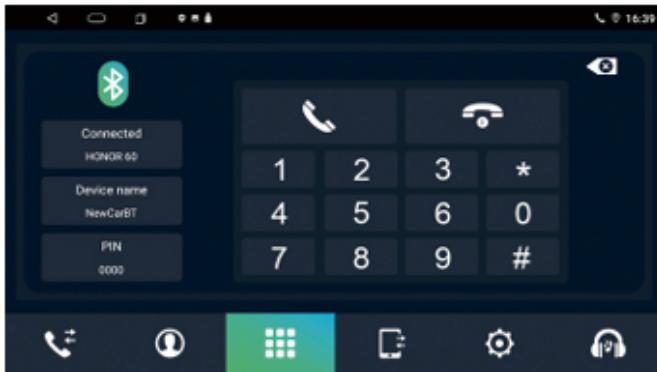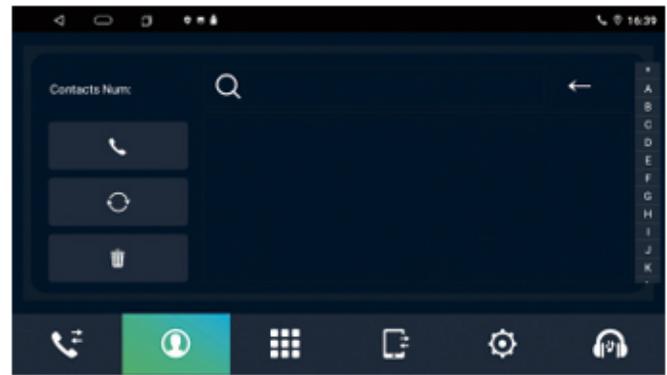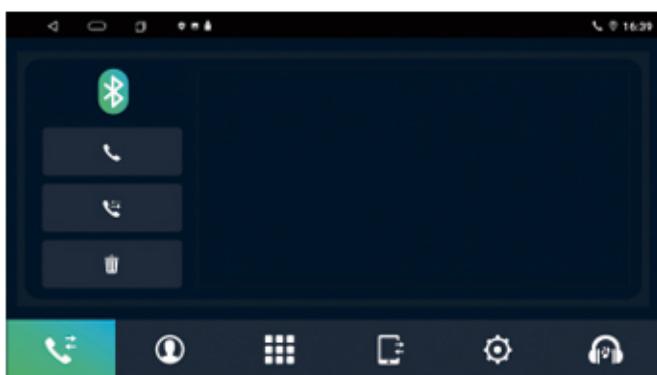



EQ-Equalizador



Telefone Link App

Para obter instruções detalhadas de operação do link de telefone, siga as instruções no dispositivo real.

Aplicações de terceiros

Para instruções detalhadas de operação de um determinado aplicativo de terceiros, como Google Maps, Youtube, etc., entre em contato com o provedor do aplicativo de terceiros para mais serviços. Muito obrigado.



Volante aprendizado

As etapas de aprendizagem do volante são as seguintes:

1. Pressione qualquer tecla no volante, a interface irá mostrar por favor, pressione uma tecla de seta por um tempo longo ", não pressionar o botão do volante por um determinado tempo levará à falha de aprendizagem.
2. Clique na tela para aprender a função de acoplamento
3. Pressione o botão de função correspondente no volante. Execute o passo 1/3 continuamente até que todos os botões de controle do volante estejam completos.

Nota: Clicar em apagará todas as teclas aprendidas.

Se você realizar uma operação de "System Reset" no "Factory Mode Settings", será necessário reconfigurar os controles do volante antes de usá-los novamente.

Implementação desta função:

- 1, usado para o controle não-barramento do volante do carro original.
2. Os botões originais do volante do carro precisam de controle de entrada de tensão.

Configuração de brilho

Clique no ícone "+" "-" para ajustar o valor.

Configuração do volume

Deslize diretamente os botões para ajustar o volume da mídia e o volume da chamada.

Configuração do volume

View related GPS information, click to restart GPS.



Configurações de som

1. Clique no controle deslizante para ajustar o subwoofer, graves, médios, agudos.
2. Pode ser definido em rock/personalizado/clássico/jazz/pop clicando no ícone correspondente.
3. Clique nos quatro ícones no canto superior direito do alto-falante ou clique no ponto no meio para ajustar as configurações de posição do alto-falante.
4. Clique no ícone "Padrão" restaurará os parâmetros de configuração de som para o estado padrão do sistema.

Limpeza de memória

A limpeza da memória pode acelerar o sistema.

Papéis de parede

Dependendo de suas preferências pessoais, você pode definir o papel de parede de acordo com as instruções de "papel de parede" para "papel de parede ao vivo" e "galeria"

WLAN (Wi-Fi settings)

Clique em para alternar de fechado para aberto Depois de procurar Wi-Fi sem fio próximo, selecione o ponto de acesso Wi-Fi ao qual você deseja se conectar na lista. Digite sua senha de conexão sem fio na caixa de senha que aparece e clique em Conectar . Digite a senha correta e depois de um tempo a conexão será bem-sucedida e mostrará "Conectado"



Reset

Restaurar a rede: Isso irá redefinir todas as configurações de rede, incluindo (WLAN, rede de dados móvel, Bluetooth) Restaurar as configurações de fábrica: Isso irá restaurar o sistema para as configurações de fábrica e limpar todos os dados da memória do dispositivo.

Configuração do tempo

A determinação automática da data e hora pode ser ativada, opcionalmente usando a rede ou fornecida pelo GPS. Se você precisar ajustar o tempo manualmente, você precisa fechá-lo e clique diretamente na hora ou data de transferência. Você também pode ativar a determinação automática do fuso horário. Pode ser ajustado manualmente após o desligamento. Também pode ligar ou desligar o sistema de 24 horas.

Solução de problemas

Q: O dispositivo não pode ser ligado

A: Verifique 12v + para os fios vermelhos e amarelos com um multímetro.

Verifique se o fio preto está corretamente aterrado.

P: Meus vídeos não estão reproduzindo

Resposta: Conecte a linha "estacionamento" ao descanso de estacionamento.

Quando este fio é aterrado, o vídeo será reproduzido (aterramento do freio de estacionamento gatilho)

Q: A câmera de reversão não aparece na tela

A: Conecte o fio da "câmera de reversão" à luz traseira de reversão 12v + (certifique-se de que a câmera está ligada e envia o sinal de vídeo)



Q: Posso definir os controles do volante?

A: Os fios da chave 1 e da chave 2 precisam ser conectados à coluna do volante do veículo

P: Depois que o dispositivo é reiniciado, o tempo que eu defino não é salvo

R: Existem outras configurações salvas? Se não: Verifique se o fio amarelo da memória está conectado a 12v + constante

A: Desligue a atualização automática do GPS-Vá para Configurações do rádio > Definir tempo > Desativar atualizações automáticas

P: Não há sinal no meu GPS.

A: Verifique se a antena está conectada corretamente

A: Instale a antena diretamente em seu veículo (a antena do GPS será montada magnéticamente e aumentará a recepção do GPS após a conexão)

A: Verifique a posição da antena de backup para testar a interferência

Q: Como posso aumentar o volume do comando do GPS (não consigo ouvir a música)

A: Alterar as configurações de som do GPS Vá para Navegação > Configurações > Som > Defina o volume do GPS para o máximo > Defina o volume do rádio para o mínimo (ajuste de acordo)

P: Onde posso baixar atualizações de firmware?

R: O hardware deste dispositivo não permite atualizações com um novo sistema operacional ou firmware.

Q: Meu microfone Bluetooth não funciona como esperado

R:-Verifique se nada está cobrindo a porta do microfone.

-Verifique se a proximidade com o microfone pode afetar a sua captação

-Verifique se a conexão telefônica é boa

-Certifique-se de que o receptor da chamada define o volume do alto-falante no nível apropriado

-Verifique se o microfone não está captando muito ruído de fundo

Nota: O microfone embutido não pode ser alterado, substituído ou atualizado.



P: Estou tendo problemas para configurar o Bluetooth

A: Verifique se seu dispositivo é compatível com Bluetooth 4.0+

-Verifique se você é capaz de emparelhar com um dispositivo de backup via Bluetooth

-Limpe o histórico do dispositivo no menu de configurações Bluetooth e tente emparelhar/conectar novamente

Q: Como posso reproduzir arquivos de vídeo? Meu dispositivo não consegue ler meus arquivos de vídeo digitais.


A: Certifique-se de que o cartão SD é compatível

Resposta: Verifique o formato de arquivo do arquivo (você pode precisar converter o arquivo de vídeo para outro formato de arquivo)



Você entrou no "Menu de calibração da tela sensível ao toque". Para o melhor desempenho da tela sensível ao toque, este recurso permite que você desfrute das melhores funcionalidades da tela sensível ao toque do seu dispositivo. Para concluir a calibração da tela sensível ao toque, um "X" aparecerá nos círculos na tela, em ordem numerada, continue pressionando o centro do "X" ao passar por cada círculo numerado. (No círculo número um, você verá um "X", toque no centro do "X", então o "X" se moverá para o círculo número dois. Continue tocando no centro do "X", pois ele se moverá para os outros círculos em ordem numerada)



Painel traseiro da fiação:

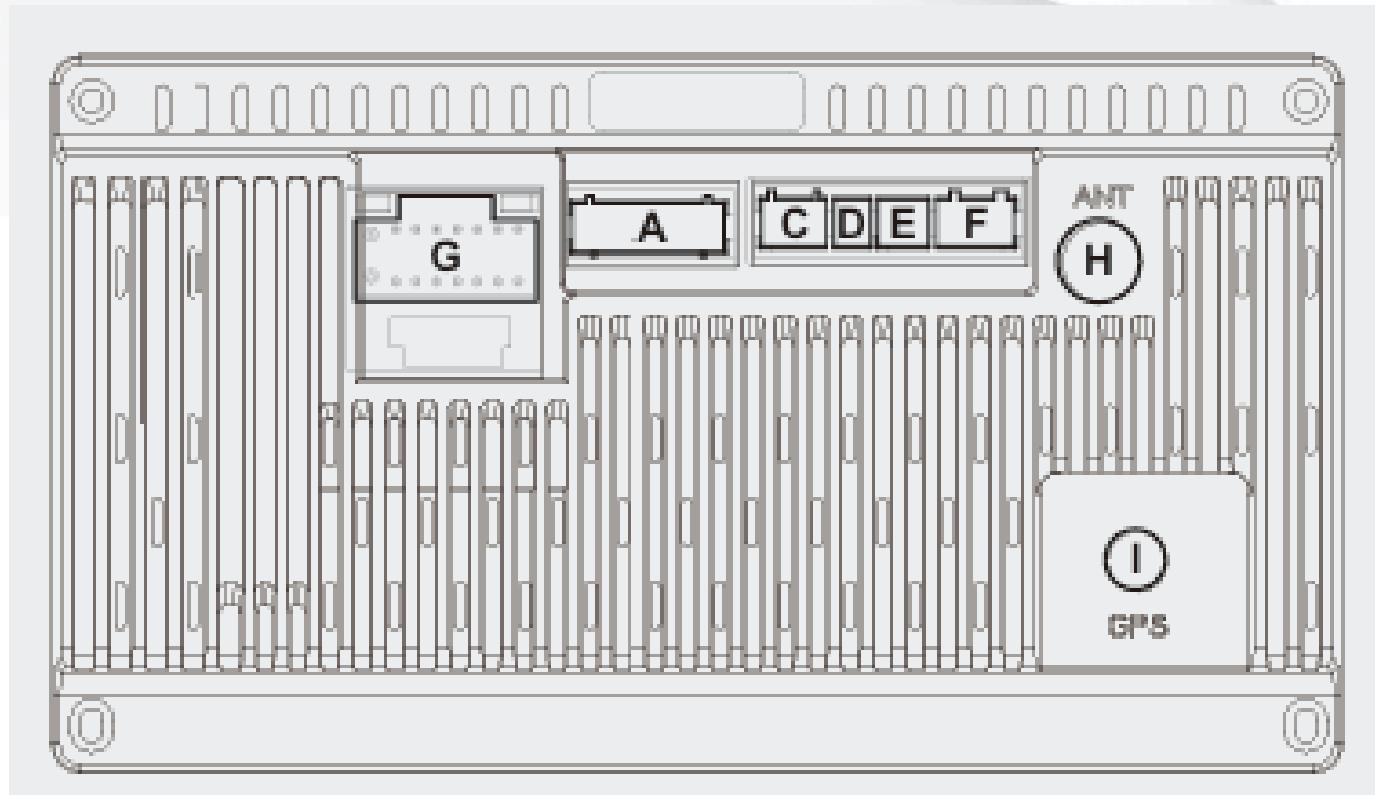

- A:** Interface multifuncional de áudio e vídeo
- C:** Porta CANBUS + RCA
- D:** Porta USB
- E:** Porta USB
- F:** Entrada de sinal de câmera de ré
- G:** Porta de alimentação
- H:** Antena de rádio
- I:** Antena GPS

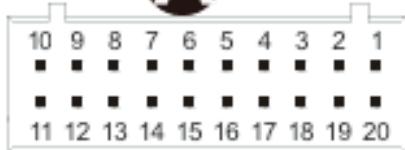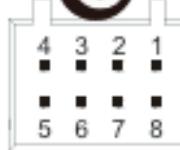**A****C****D**

A1. MIC-
A2. DVR_CVBS
A3. NC
A4. NC
A5. NC
A6. NC
A7. NC
A8. L_AUDIO_IN
A9. R_AUDIO_IN
A10. AMP_+12V
A11. GND
A12. FL_AUDIO_OUT
A13. FR_AUDIO_OUT
A14. GND
A15. GND
A16. GND
A17. CVBS_OUT1
A18. SUB_OUT
A19. AUXIN_CVBS
A20. MIC+

C1. CAN_TXD
C2. FRONT_IR
C3. RL_AUDIO_OUT
C4. GND
C5. NC
C6. RR_OUT
C7. NC
C8. CAN_RXD


D1. GND
D2. USB1_5V
D3. USB1_DP
D4. USB1_DM

E

E1. NC
E2. GND
E3. USB2_5V
E4. USB2_DP
E5. USB2_DM
E6. NC



F1. BRAKE
F2. CAM_12V
F3. IR_OUT
F4. RXD_TPMS
F5. TXD_TPMS
F6. WIFI_ANT
F7. GND
F8. CAMERA
F9. GND
F10. BT_ANT

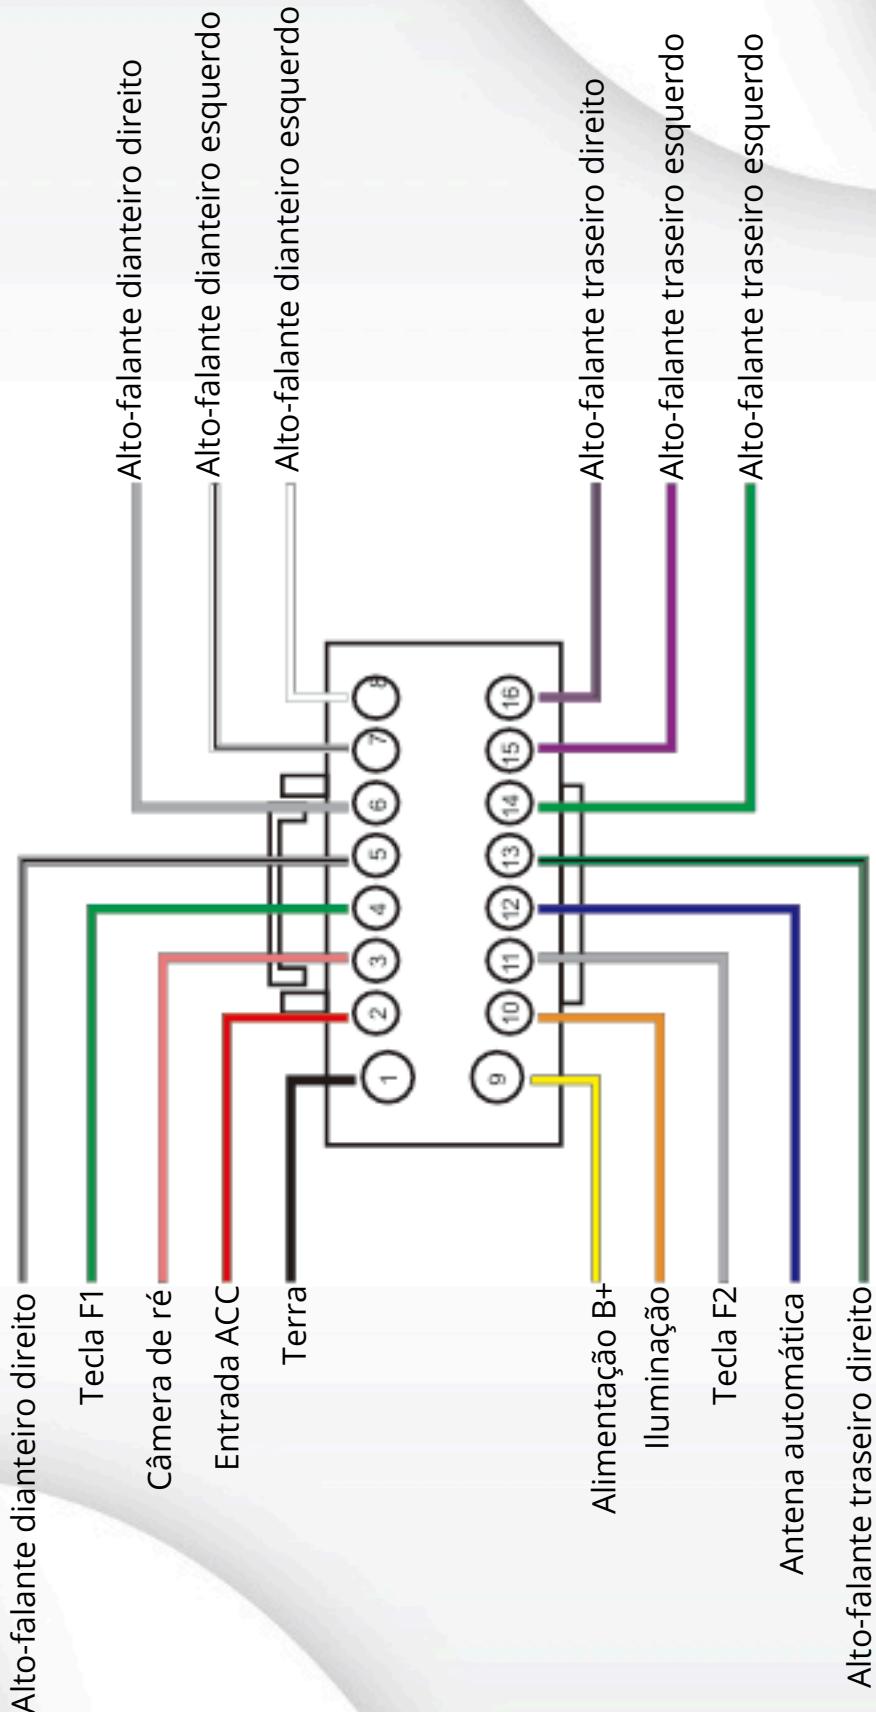



Fiação	Cor	Função	Descrição
1	Preto	GROUND	Conectar ao lado (-) da bateria do carro
2	Vermelho	ACC	Acessório de Ignição 12V-
3	Rosa	CÂMERA DE RÉ	12 volts + gatilho da luz de ré
4	Verde	SW-KEY-F1	Fio de interface da chave 1 do volante
5./6.	Cinza	Alto-falante Frente R	Alto-falante frontal direito Cinza (+) Cinza/Preto (-)
7./8.	Branco	Alto-falante Frente L	Alto-falante frontal esquerdo Branco (+) Branco/Preto (-)
9	Amarelo	FUSÍVEL/POWER B+	Conectar ao lado (+) da bateria do carro
10	Laranja	ILUMINAÇÃO	12 volts + gatilho da iluminação do painel
11	Cinza	SW-KEY-F2	Fio de interface da chave 2 do volante
12	Azul	ANTENA AUTOMÁTICA	12 volts + saída de gatilho
13/14	Verde	Alto-falante Traseiro L	Alto-falante traseiro esquerdo Verde (+) Verde/Preto (-)
15/16	Roxo	Alto-falante Traseiro R	Alto-falante traseiro direito Roxo (+) Roxo/Preto (-)



Suporte Técnico
(11) 2632-1275

Importado por: H-Tech Comercio De Importação e Exportação LTDA

CNPJ:04.702.671/0006-60

Validade indeterminada

Suporte Técnico: (11) 2632-1283/2632-1287

FABRICADO NA CHINA

