

MANUAL DE INSTRUÇÕES




Esta é a instalação de segurança, por favor consulte a ilustração e a instalação passo a passo detalhado:
 Pressione a trava do gancho da caixa de metal e inserir a caixa de metal na placa do painel e, em seguida, empurre o dispositivo em: a caixa de metal até o travamento
 Não instale o dispositivo no lugar de inpeding dirigindo ou pode machucar o freio de byemergency passageiros. Atenção:

1. Por favor, certifique-se de todos os thewires estão ligados á antes da instalação. Verificar o dispositivo e todos os fios estão bem, em seguida, você pode ligar o dispositivo.

2. Para instalar o dispositivo corretamente, por favor use nossos acessórios. Se itneeds para perfurar ou ter quaisquer alterações necessárias durante a instalação do processo por favor contato com a perto pelo revendedor.

Desmantelamento:

Insira a chave de desmontagem pelo buraco do fechadura do dispositivo até o fechamento do gancho é aberto e, em seguida, obter o dispositivo e a chave fora.

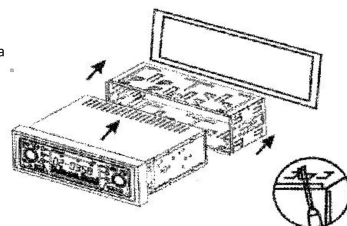

Especificações

Inteiro:

SNR 65dB
 Resposta de frequência 20Hz-20KHz
 Saída Saída de áudio
 Controle de tom baixo 100Hz
 Agudos 100Hz

Amplificador de potência:

Saída saída de alto-falante
 Impedância do altifalante 4 ~ 8Ω
 Potência máxima de saída 4 * 50W

FM:

Frequência FM 87.5MHz-108MHz
 Antena Terminal conector de antena externa
 Frequência Média 10MHz
 Sensibilidade 22dB
 SNR 60dB
 Distorção (1KHz) <1%
 Resposta de frequência 30Hz-15KHz

Instruções de operação

- : Pressione para ligar/desligar o poder
- BAND: Seletor de banda (FM1→FM2→FM3)
- : No modo de rádio, ou seja, premir curto (ou) botão Digitalizar manualmente cima ou para baixo, parou na estação atual e jogar automaticamente a estação atual. Modo de jogo USB, pressione este botão para selecionar a música acima e para baixo.
- CLK: Pressione este botão para exibir o relógio atual, carregue 3 segundos com o VOL +, VOL- chaves para ajustar o relógio do dispositivo.
- EQ: Efeitos sonoros podem ser selecionados POP, ROCK, CLASS
- VOL+, VOL-: Aumente e diminua volume
- AMS: A imprensa é a auto busca e auto Estações memorizadas no modo rádio
- MODE: Conversão de modo, curto pressione no modo USB, AUX IN modo e conversão de modo de rádio.
- MUTE/ : A imprensa é função de som mudo
- SEL: Pressione repetidamente o botão (SEL) para selecionar o

desire mode in the following order: (Note. After selecionar o modo desejado, você pode ajustar o modo atual sendo exibido usando o botão (VOL + ou VOL-).)

- 1/PAU: No modo de reprodução USB pressione é operações de conversão de PLAY/PAUSE
- 2/INT: No modo de reprodução USB pressione é o modo de reprodução INT
- 3/RPT: Na imprensa USB PLAY MODE é o modo de reprodução RPT
- 4/RDM: No modo de reprodução USB pressione é o modo de jogo de RDM
- 5/-10: No modo de reprodução USB prima é adicionar 10 músicas imprensa longa de repertório é a pasta anterior
- 6/+10: No modo de reprodução USB prima é subtrair 10 músicas repertório imprensa longa é a próxima pasta
- 1.2.3.4.5.6: No modo rádio, pressione curto é ouvir a estação de rádio armazenada nesta posição, presss longo é armazenar a estação de rádio que as pessoas estejam ouvindo nesta posição.

Instruções de Bluetooth

1. Dispositivo de Bluetooth de busca móvel "Carro BT" clique sobre a conexão. Quando a conexão for bem-sucedida, o "Telefone" ou "BT ON" é exibido na tela de exibição, e o ícone de Bluetooth é sempre brilhante.
2. Ao chamar, atenda o telefone, premindo a tecla APS da interface de operação [o ícone de telefone] e terminar a chamada, pressione a tecla de banda [o ícone do telefone].
3. Pressione o botão MODE para alternar para modo de BT, você pode clicar em aplicativo de música no seu telemóvel a tocar música, e a palavra "Música" será exibida no host. Neste momento, você pode selecionar e tocar música usando a parte superior e inferior de teclas de função de seleção no painel de operação. Pressione a tecla de tocar/pausar para alcançar a música pausa ou peça.
4. Pressione o botão APS durante 3 segundos para exalar o último telefone contato saído; Clique neste botão para realizar a saída do chifre o telefone ou o chifre do anfitrião.

Incorpora produto homologado pela
 Anatel sob número
 15476-20-13438.



备注：定制葡文说明书，120G双铜纸，制作尺寸：130x171mm