

MANUAL DE OPERAÇÃO

HT-2420



MP5 TELA 4" USB/SD CARD/AUX/BLUETOOTH

AVISOS IMPORTANTES E PRECAUÇÕES


Obrigado por adquirir a nossa marca de multimídia player! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Mantenha este manual de operação para mais referências.

A unidade é projetada somente para o sistema de operação à terra negativo dc 12V. Certifique-se de que seu veículo está conectado ao sistema de operação terrestre negativo DC 12V. Certifique-se de conectar o alto-falante (-) leve ao terminal de alto-falante(-). Nunca conecte os fios de alto-falante sacano esquerdo e direito juntos ou ao corpo do veículo.

A temperatura normal para operação é entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em temperatura extrema ou baixa e trava aberturas ou painéis do radiador da unidade, obstruindo os fará com que o calor acumule dentro da unidade e possa causar dano ou fogo.

Esta unidade pode reproduzir os seguintes arquivos de mídia: RMVB / MPEG 4/ MP3/ WMA / JPEG.

DIAGRAMAÇÃO E ENTRADAS

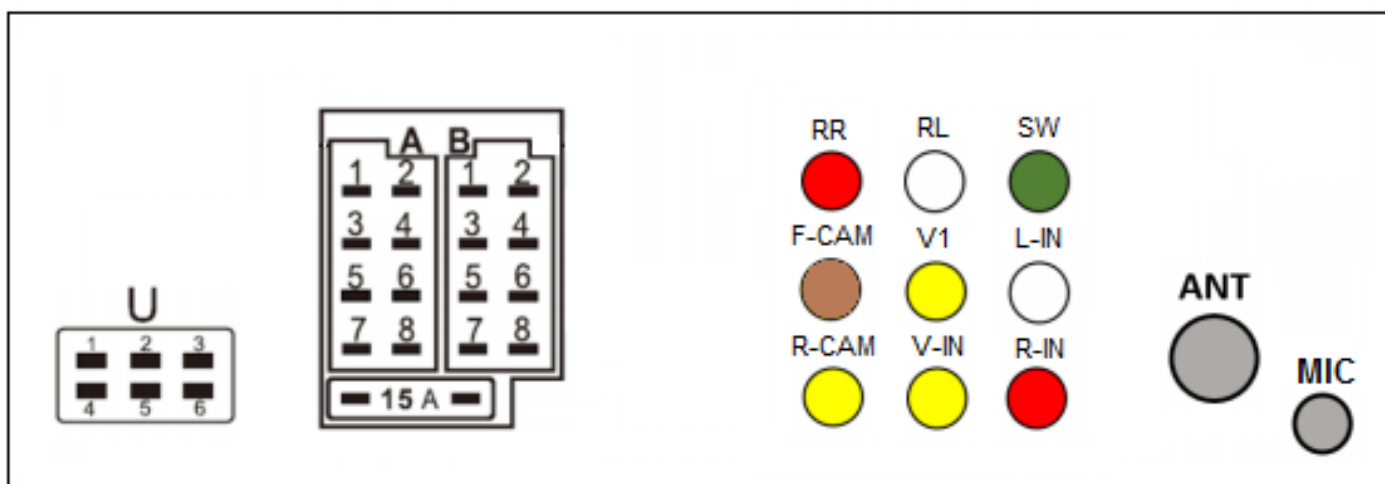

POSIÇÃO	ISO A		ISO B		CONECTOR U	
	Cor do Fio	Função	Cor do Fio	Função	Cor do Fio	Função
1	N/C	N/C	Roxo/Preto	RR-	Preto	SWC GND
2	N/C	N/C	Roxo	RR+	Marrom	SWC 2
3	Amarelo	B+	Cinza/Preto	FR-	Rosa	CÂMERA DE RÉ
4	N/C	N/C	Cinza	FR+	Cinza	SWC 1
5	Laranja	ILL	Branco/Preto	FL-	Verde	PRAKING BRAKE
6	Azul	ANT	Branco	FL+	Azul/Branco	REMOTE
7	Preto	GND	Verde/Preto	RL-	Rosa/Preto	CÂMERA FRONTAL
8	Vermelho	ACC	Verde	RL+	N/C	N/C

RR - Saída de áudio direita

RL - Saída de áudio esquerda

SW - Saída de Subwoofer

F-CAM - Entrada de Câmera Frontal

V1 - Saída de vídeo

L-IN - Entrada de áudio esquerda

R-CAM - Entrada de Câmera de ré

V-IN - Entrada de vídeo

R-IN - Entrada de áudio direita

ANT - Antena de rádio



MIC - Expansor de microfone


OPERAÇÃO DA UNIDADE PRINCIPAL



Símbolo/Função

MENU Toque para mostrar o menu principal na parte superior do display.

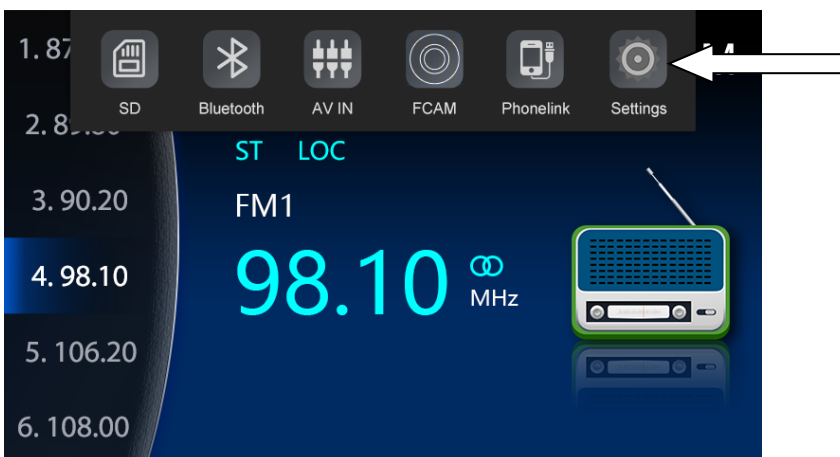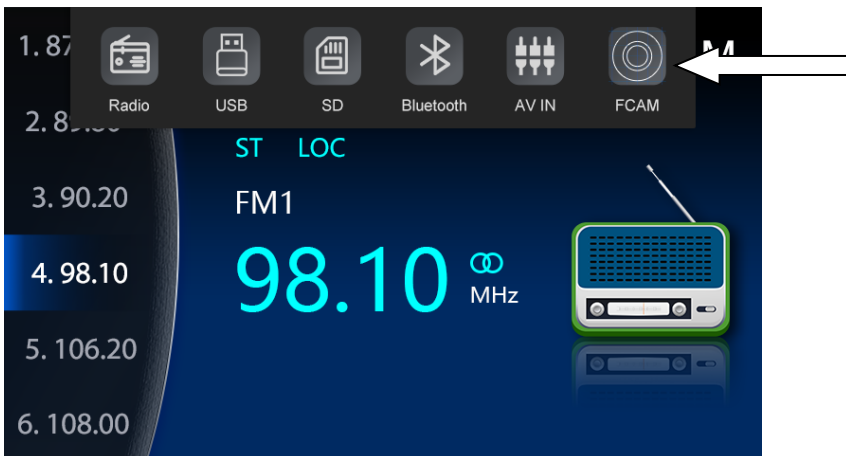

Botão

Depois que o menu principal for exibido, gire para selecionar o modo desejado .para operação.

Depois de confirmar a seleção, toque para confirmar a entrada.

Radio/USB/SD Mode

Gire para ajustar a saída do volume sonoro

Toque e segure em breve para entrar no controle do som mudo

Toque para ativar BAS/TRE/BAL/FAD/EQ/LOUD/BEEP.



Toque para ligar a unidade.

Toque e segure em breve para desligar a unidade.

Toque repetidamente para selecionar o modo desejado

(Radio/USB/SD/Bluetooth/AV IN) para a operação.

Modo Bluetooth

Toque para desligar ou recusar uma chamada recebida.




Toque para selecionar FM1/FM2/FM3

Modo USB/SD

Toque para selecionar a reprodução de vídeo/foto/música of USB/SD.

Modo Bluetooth

Toque para atender uma chamada recebida, ou rediscar o último número de telefone.



Modo Radio

Toque para selecionar uma estação que tinha sido armazenada no número de memória predefinido chave 1-6 para a transmissão

Modo USB/SD

Toque para pausar, retomar ou iniciar a reprodução.



Modo Radio

Toque repetidamente para ajustar a frequência de rádio para cima ou para baixo

Modo USB/SD

Toque para mudar a faixa para cima ou para baixo para reprodução.



Modo Radio

Toque para iniciar a transmissão de introdução das estações de memória predefinidas por alguns segundos.

Toque e segure em breve para começar a pesquisar a frequência de rádio e armazenar as estações de sinal mais fortes na memória.

Modo USB/SD

Ao reproduzir o vídeo no visor da unidade, toque para deslocar o vídeo para o visor do encosto de cabeça . Toque novamente para mudar o vídeo de volta para o visor da unidade.

RST Pressione com um objeto pontiagudo (como um esferográfica) para redefinir a unidade para sua configuração inicial pela fábrica (estágio padrão).

IR Sensor de controle remoto para recepção de sinal de controle remoto.


MIC Para recepção de voz sob operação Bluetooth.

AUX Insira um dispositivo externo a esta tomada para ter saída de som desse dispositivo externo através da unidade.

TF Insira cartão micro SD nesta porta para reprodução de arquivos digitais.

USB Insira USB nesta porta para reprodução de arquivos digitais.

CONTROLE REMOTO - OPERAÇÃO GERAL

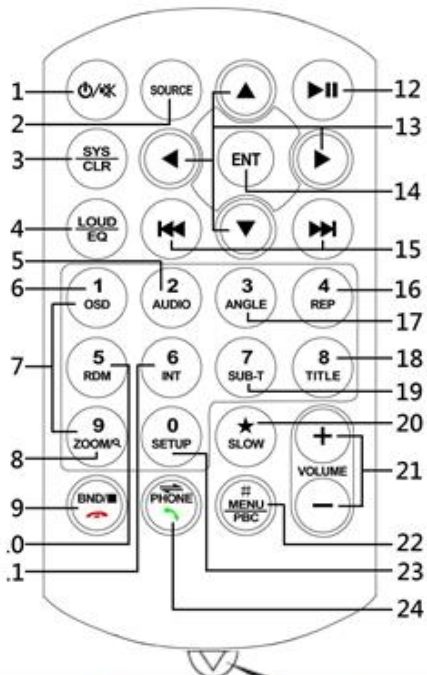

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA


Consulte a parte de trás do aparelho remoto para obter detalhes sobre como substituir a bateria. Substitua apenas pelo mesmo ou equivalente tipo de bateria

ELIMINAÇÃO DA BATERIA

A atenção deve ser atraída para os aspectos ambientais do descarte de baterias utilizadas. A bateria não deve ser exposta ao calor excessivo, como sol, fogo ou afins. Perigo de explosão se a bateria é colocada no posicionamento incorreto.

Remover esta aba antes de usar o aparelho remoto

Nº	SIMBOLO	OPERAÇÃO & MODOS DE CONTROLE
1.		Controle de energia ON/OFF e Mute.
2.		Pressione repetidamente para selecionar o modo desejado para a operação.
3.		Não está disponível para operação.
4.		Pressione repetidamente para selecionar o modo de equalização predefinida desejado. Pressione e segure em breve para ligar ou desligar o controle de altura.
5.		Não está disponível para operação
6.		Não está disponível para operação
7.	0 - 9	Modo de rádio, imprensa número 1-6 para selecionar ou armazenar estação de rádio. USB / SD modo de entrada, pressione para a entrada do número de faixa para reprodução. Modo Bluetooth, pressione para inserção de número de telefone para discar.
8.		Não está disponível para operação
9.		No modo bluetooth, pressione para desligar ou recusar uma chamada recebida. No modo de rádio, pressione para selecionar sua banda de rádio desejada para transmissão.
10.		Aperte para ativar ou desativar o dispositivo de reprodução em ordem aleatória.
11.		Aperte para ativar ou desativar o para a reprodução de introdução.
12.		Pausa ou reprodução de currículo.
13.		Imprensa e para selecionar na tela sua posição desejada / controle para a operação.
14.		Pressione para confirmar ou entrar na configuração selecionada.
15.		Modo de rádio / USB / SD modo de entrada, pressione para ir para cima / para baixo ou rápido para a frente / retroceder.
16.		Selecione a configuração de reprodução repetida.
17.		Não está disponível para operação.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. TITLE | Não está disponível para operação. |
| 19. SUB-T | Não está disponível para operação. |
| 20. SLOW | Não está disponível para operação. |
| 21. VOL+/VOL- | Nível de saída de som. |
| 22. MENU/PBC | Pressione para voltar ao menu principal. |
| 23. SETUP | Pressione para entrar no menu Configuração |
| 24. ⇌ / PHONE /  | Respondendo a uma chamada de entrada, ou fazer uma conversa de mudança de chamada entre dispositivo e telefone. |

Observações: Depende dos dispositivos de entrada e arquivos de mídia de reprodução, a operação pode ser variada ou não disponível para operação.

ESPECIFICAÇÃO

GERAL

Requisito de potência: DC 12 Volts, solo negativo

SELEÇÃO RADIO FM

Faixa de frequência : 87,5 - 107.9 MHz

SELEÇÃO VIDEO

Sistema de vídeo: PAL / NTSC

SELEÇÃO BLUETOOTH

Tipo de comunicação: V4.2 Distância máxima: 5 metros

Nota: Especificação e design; funções e características; iluminação unitária; o segmento de cores e exibições está sujeito a alterações sem aviso prévio. Fotos e desenhos em caixa de presente ou manual de operação podem ser variados da unidade exata. Depende dos dispositivos de entrada, a operação pode ser variada a partir do manual de operação descrito.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES

PROBLEMAS, CAUSAS e SOLUÇÕES

Sem energia - Verifique e certifique-se de que os fios de conexão estão conectados corretamente - Verifique se o fusível está explodido. Substituir com o fusível de valor adequado, se necessário.

Sem som - Verifique e certifique-se de que os fios do alto-falante estão conectados corretamente.

Sem imagem - Verifique se o fio de vídeo está conectado ao dispositivo de vídeo.

Unidade hang-up - Redefinir a unidade para o seu estágio padrão.

Sem função ao pressionar os botões ou tela TFT - Redefinir a unidade para o seu estágio padrão.

Efeito ruim ou incapaz de receber rádio

- Verifique se a antena de rádio está inserida ou devidamente conectada.
- Antena pode não ser o comprimento adequado. Certifique-se de que a antena está totalmente estendida.
- Antena pode ser mal aterrada. Verifique e certifique-se de que a antena está devidamente aterrada.

Estéreo não pode ser recebido o modo de rádio

- Sintonize a frequência de rádio com precisão.
- O sinal de transmissão é muito fraco, definir o modo para MONO.

Aparelho remoto não funciona

- Substituir nova bateria do aparelho remoto.
- Aponte o aparelho remoto diretamente no sensor remoto da unidade principal.
- Limpe a superfície do sensor remoto.

Bluetooth não operado

- Verifique se os dispositivos estão ligados corretamente.

Nota: Após os esforços acima, se a unidade ainda não pode ser trabalhada normalmente, consulte seu revendedor de serviços. Nunca tente desmontar a unidade sozinho. Nenhuma peça de serviço dentro da unidade.

