

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelos

HT-1125/HT-1130

Manual de instruções

CONTEÚDO:

1.	Características principais.....	4
2.	Recurso Bluetooth e operação.....	5
3.	Função de Carregador USB.....	6
4.	Funções e Operações das Teclas do Painel.....	6
5.	Controle Remoto.....	11
6.	Smart BT.....	14

Manual de instruções

1. Características principais:

- Capacidade de reproduzir qualquer disco USB e SD CARD.
- Receptor de rádio FM
- Função de memória automática por estações de rádio.
- Display LCD
- Controle mudo
- Entrada AUX
- Função relógio
- Multifuncional controle remoto infravermelho
- Função de memória automática. Se o fornecimento de energia cortado, a unidade pode lembrar o último modo de jogo, tais como Volume, FM banda e assim por diante.
- Suporte inserir ou retirar o disco do USB ou cartão SD a qualquer momento, não é necessário cortar a alimentação.
- Sustentação MP3/WMA formatos com ID3 tag. Seleção da pasta de suporte.
- Função de carregador USB

Atenções

- **Segurança ao Operar:** Qualquer operação que possa afetar sua segurança deve ser realizada somente após estacionar o veículo em um local seguro.
- **Temperatura de Funcionamento:** Não utilize o dispositivo em ambientes de temperaturas extremas. O dispositivo deve ser operado apenas em temperaturas entre -10°C e 55°C.
- **Evitar Curto-Circuitos:** Para prevenir curto-circuitos ou outros acidentes, certifique-se de que nenhum objeto metálico (como parafusos, moedas ou ferramentas) caia dentro do dispositivo.
- **Atenção à Antena:** Não toque na antena automática conectada à terra, para evitar curto-circuitos. Isso é especialmente importante devido à alta tensão momentânea que pode ocorrer ao dar partida no veículo

Manual de instruções

- **Manuseio de Cartões USB/SD:** Ao inserir cartões USB ou SD, certifique-se de que não haja fios de cabelo ou impurezas na entrada para evitar danos ao dispositivo.

2. Recurso Bluetooth e operação:

• **Conectando Bluetooth:**

Para utilizar a função Bluetooth mãos-livres, é necessário conectar o dispositivo ao seu celular. Siga os seguintes passos:

1. **Ativar o Bluetooth:** No seu celular, ative a função Bluetooth e procure por dispositivos. (HT-1125 ou HT-1130) deverá aparecer na lista.
2. **Conectar ao HT-1125 ou HT-1130:** Selecione o dispositivo (HT-1125 ou HT-1130) e aguarde a conexão. No visor LCD do dispositivo, aparecerá "LINK" quando a conexão for bem-sucedida. O ícone de Bluetooth na tela também deixará de piscar. Caso a conexão falhe, o ícone de Bluetooth continuará piscando.

• **Operação do Bluetooth:**

- **Atender chamadas:** Pressione o botão designado para atender chamadas recebidas ou realizar uma chamada para o último número discado.
- **Encerrar chamadas:** Pressione o botão correspondente para encerrar a chamada.

• **Reprodução de Música via Bluetooth:**

Uma vez que o dispositivo esteja conectado corretamente, o usuário pode alternar para o modo Bluetooth no visor LCD. A partir daí, será possível reproduzir música diretamente do celular via Bluetooth. As seguintes teclas podem ser utilizadas para controlar a reprodução de música:

Manual de instruções

- Play/Pause: Iniciar ou pausar a música.
- Próximo/Anterior: Avançar ou retroceder faixas.
- Mute: Silenciar o som.
- Repeat: Repetir a música.

3. Função de Carregador USB

1. O dispositivo possui duas portas USB:
2. Use a porta "USB" para a reprodução de música.
3. Utilize a porta com o ícone de bateria para carregar dispositivos móveis, como celulares.

4. Funções e Operações das Teclas do Painel

MODE:

- Pressione brevemente para ligar o dispositivo.
- Após ligado, clique novamente para alternar entre os modos: Rádio USB SD AUX IN Bluetooth (BT).
- Pressione e segure por alguns segundos para desligar o dispositivo.

CLK (Relógio):

- Em qualquer modo, pressione brevemente para visualizar o relógio.
- Pressione novamente para ajustar a hora. Gire o botão SEL no sentido horário para aumentar a hora e no sentido anti-horário para diminuir.
- Pressione SEL novamente para ajustar os minutos. A operação é semelhante ao ajuste da hora.
- Após 4-5 segundos sem operação, a configuração será salva automaticamente.

Manual de instruções

BND/APS (Band/Auto Preset Scan):

- No modo FM, pressione brevemente para alternar entre FM1/FM2/FM3.
- Pressione e segure para iniciar a varredura automática das estações. O dispositivo salvará até 18 estações (6 por cada banda FM).
- No modo USB/SD, pressione esta tecla para acessar uma pasta ou número de faixa desejado, girando o botão SEL para confirmar a seleção.

MUTE:

- Pressione brevemente para ativar o mudo durante a reprodução. Pressione novamente para restaurar o som.

Faixa Anterior:

- No modo USB/SD, pressione brevemente para reproduzir a faixa anterior.
- Pressione e segure para retroceder rapidamente.
- No modo FM, pressione e segure para iniciar a varredura semi-automática para estações inferiores.

Próxima Faixa:

- No modo USB/SD, pressione brevemente para reproduzir a próxima faixa.
- Pressione e segure para avançar rapidamente.
- No modo FM, pressione e segure para iniciar a varredura semi-automática para estações superiores.

Play/Pause:

- Durante a reprodução no modo USB/SD, pressione brevemente para pausar a música. Pressione novamente para continuar a reprodução.

INT (Intro):

- No modo USB/SD, ao ativar INT, o dispositivo tocará cada faixa por 10 segundos
- Não há função para este botão no modo FM. O padrão é INT desligado

Manual de instruções

RPT (Repeat):

- No modo USB/SD, pressione para alternar entre: Repetir uma faixa (RPT ONE), Repetir pasta (RPT DIR) ou Repetir todas as faixas (RPT ALL)
- Não há função no modo FM

RDM (Random):

- No modo USB/SD, pressione brevemente para ativar a reprodução aleatória.
- Não há função no modo FM

DIR+:

- No modo USB/SD, pressione brevemente para avançar para a próxima pasta

DIR-:

- No modo USB/SD, pressione brevemente para voltar para a pasta anterior

Função SEL (SELECT):

A. Modos de Seleção de Áudio

Pressione o botão grande e giratório SEL para percorrer os seguintes modos de ajuste de áudio:

Bass (BAS) Treble (TRE) Balance (BAL) Fader (FAD) LOUD
EQ-ST (somente no modo FM) DX (somente no modo FM)
Volume (VOL)

B. Controle de Volume

1. Ajuste rápido de volume: Quando o dispositivo está no modo padrão de controle de volume, gire o botão SEL no sentido horário para aumentar o volume ou no sentido anti-horário para diminuir
2. Ajuste manual de volume: Caso o dispositivo esteja em outro modo de áudio, pressione o botão SEL repetidamente até que o visor LCD mostre "VOL". Então, gire o botão para ajustar o volume conforme desejado

Manual de instruções

C. Controle de Graves (Bass)

1. Pressione o botão SEL até que o visor mostre "BAS" (padrão: BASS = 0).
2. Gire o botão no sentido horário para aumentar os graves ou no sentido anti-horário para reduzi-los.

D. Controle de Agudos (Treble)

1. Pressione o botão SEL até que o visor mostre "TRE" (padrão: TREBLES = 0).
2. Gire o botão no sentido horário para aumentar os agudos ou no sentido anti-horário para reduzi-los.

E. Controle de Balanço (Balance)

1. Pressione o botão SEL até que o visor mostre "BAL" (padrão: Balance L=0).
2. Gire o botão SEL para ajustar o balanço entre os alto-falantes da esquerda e da direita.

F. Controle de Fader (FAD)

- Pressione o botão SEL até que o visor mostre "FAD" (padrão: FADER = 0).
- Gire o botão para ajustar o balanço de áudio entre os alto-falantes dianteiros e traseiros.

G. Seleção de Equalizador (EQ)

- Pressione o botão SEL até que o visor mostre "EQ" (padrão: EQ OFF).
- Gire o botão para alternar entre os modos de equalização: FLAT, ROCK, POP, CLASSIC, JAZZ ou EQ OFF

H. Seleção LOUD (On/Off)

- Pressione o botão SEL até que o visor mostre "LOUD" (padrão: LOUD OFF).
- Gire o botão para ativar ou desativar a função LOUD (LD ON/LD OFF)

I. DX/LOC (Distância/Local) – Apenas no modo FM

- Pressione o botão SEL até que o visor mostre "DX" (padrão: DX, para "Distância").
- Gire o botão para alternar entre DX (Distância) e LOC (Local)

Manual de instruções

- DX: O rádio pode receber transmissões de longa distância.
- LOC: O rádio só captará transmissões locais.
- O modo recomendado é Distância (DX).

C. Controle de Graves (Bass)

1. Pressione o botão SEL até que o visor mostre "BAS" (padrão: BASS = 0).
2. Gire o botão no sentido horário para aumentar os graves ou no sentido anti-horário para reduzi-los.

D. Controle de Agudos (Treble)

1. Pressione o botão SEL até que o visor mostre "TRE" (padrão: TREBLES = 0).
2. Gire o botão no sentido horário para aumentar os agudos ou no sentido anti-horário para reduzi-los.

E. Controle de Balanço (Balance)

1. Pressione o botão SEL até que o visor mostre "BAL" (padrão: Balance L=0).
2. Gire o botão SEL para ajustar o balanço entre os alto-falantes da esquerda e da direita.

Chaves Digitais: (1-6)

Modo FM:

1. Pressione brevemente qualquer uma das teclas de 1 a 6 para acessar uma estação de rádio previamente armazenada.
2. Pressione e segure qualquer uma das teclas de 1 a 6 para salvar a estação de rádio atual no número correspondente.
3. Modo USB/SD:
4. Pressione a tecla AMS primeiro e, em seguida, pressione qualquer uma das teclas de 1 a 6 para selecionar uma música dentro da pasta.

Manual de instruções

Chaves -10/+10:

Modo USB/SD:

- Pressione brevemente a tecla -10/+10 para saltar 10 faixas para frente ou para trás.
- Exemplo: Se a música atual é a faixa 15, pressionar -10 tocará a faixa 5

5. Controle Remoto


- **Atenção:** Antes de usar o controle remoto pela primeira vez, remova a fina tira de plástico na parte inferior do controle. Caso contrário, ele pode não funcionar.



- Quando a bateria acabar, substitua-a conforme mostrado no desenho do manual do usuário.



Descrição das Funções do Controle Remoto:

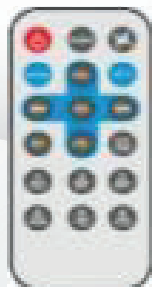

- **Liga/Desliga:** Pressione este botão para ligar ou desligar o dispositivo.
- **MODE:** Alterna entre os modos Rádio → USB → SD → AUX
- **MUTE:** Pressione uma vez para silenciar o som. Pressione novamente para restaurar o som normal.

Manual de instruções

- **EQ/LOUD:**

1. Pressione brevemente para alternar entre os modos de equalização: Clássico, POP, ROCK, EQ Off.
2. Pressione e segure para alternar a função LOUD entre ON e OFF (o padrão é LOUD OFF).

- **Faixa Anterior:**

3. Modo USB/SD: Pressione brevemente para ir para a música anterior. Pressione e segure para retroceder rapidamente.
4. Modo FM: Pressione brevemente para iniciar a varredura semi-automática para baixo. Pressione e segure para iniciar a varredura manual para baixo

- **Próxima Faixa:**

5. Modo USB/SD: Pressione brevemente para ir para a próxima música. Pressione e segure para avançar rapidamente.
6. Modo FM: Pressione brevemente para iniciar a varredura semi-automática para cima. Pressione e segure para iniciar a varredura manual para cima.

- **Relógio:** Pressione brevemente para exibir o relógio. Pressione novamente para ajustar a hora.

- **Função BLUETOOTH:** Pressione a tecla específica para desligar o telefone durante uma chamada em andamento.

- **IN (Modo FM):**

7. Pressione essa tecla para alternar entre FM1/FM2/FM3.
8. Use as teclas numéricas para acessar uma estação previamente armazenada.
9. Pressione e segure essa tecla para iniciar a varredura automática.

- **Modo USB/SD:** Pressione essa tecla para selecionar músicas dentro de uma pasta utilizando as teclas numéricas.

- **Modo BLUETOOTH:** Pressione essa tecla para atender chamadas.

- **VOL- / VOL+:**

10. VOL-: Diminui o volume.
11. VOL+: Aumenta o volume.

Manual de instruções

- **SEL (Ajustes):**

1.Referência à função SEL do painel principal. Use VOL- e VOL+ para ajustar os efeitos de áudio.

- **Reprodução/Pausa (USB/SD):**

2.Durante a reprodução de músicas em USB/SD, pressione essa tecla para pausar. Pressione novamente para continuar a reprodução.

- **INT (Modo USB/SD):**

3.Quando a função INT está ativada, o dispositivo reproduz todos os arquivos de MP3/WMA por 10 segundos cada.

4.Não há função correspondente no modo FM.

5.Pressione essa tecla para ligar/desligar a função INT.

- **RPT (Modo USB/SD):**

6.Pressione essa tecla para alternar entre Repetir uma faixa ou Repetir todas as faixas.

7.Não há função correspondente no modo FM.

- **RDM (Modo USB/SD):**

8.Pressione essa tecla para ativar a reprodução aleatória.

9.Não há função correspondente no modo FM.

- **DIR+ / DIR- (Modo USB/SD):**

10.DIR+: Pressione para navegar para a pasta seguinte.

11.DIR-: Pressione para navegar para a pasta anterior.

- **Teclas Digitais (1-6):**

12.Modos FM: Pressione qualquer tecla de 1 a 6 para acessar uma estação de rádio previamente armazenada.

13.Pressione e segure para armazenar a estação atual no número correspondente.

14.Modos USB/SD: Pressione a tecla AMS e em seguida qualquer uma das teclas de 1 a 6 para selecionar músicas dentro de uma pasta.

- **Tecla -10/+10 (Modo USB/SD):**

15.Pressione essa tecla para avançar ou retroceder 10 faixas.

16.Exemplo: Se a faixa atual é a 15, pressionar -10 irá tocar a faixa 5.

Manual de instruções

6. Smart BT



- Este aplicativo realiza a interação entre smartphone e o auto rádio HT-1125 ou HT-1130 via Bluetooth
- Conecte o HT-1125 ou HT-1130 com o "Smart BT iPlug", que pode obter uma experiência de condução mais inteligente e conveniente.
- Modo - Rádio, Disco, USB, SD, Bluetooth, Aux in
- Rádio - FM1, FM2, FM3, AM1, AM2 5 bandas (Buscar/sintonizar frequências)
- Acessar as estações predefinidas, armazenar as estações de rádio
- Disco - reproduz a música/Vídeo do disco conectado à unidade de origem
- Acompanhe/diminua, reproduza /pause
- USB - SD - Reproduz a música de USB - SD conectado à unidade de origem
- Pesquise as músicas na lista de músicas, exibição ID3 (Título da música, artista, álbum), faixa para cima/para baixo, reprodução / pausa

Manual de instruções

- Bluetooth – reprodução de música, reprodução/pausa, para cima/para baixo, exibição ID3 (título da música, artista, álbum)
- Entrada auxiliar – Controle de áudio externo
- Curvas EQ predefinidas (Pop, Rock, Jazz, Clássico, Flat, User)
- DSP, melhorar ou atenuar o som de diferentes frequências para embelezar o som, o número de bandas de frequência é de até 20/15/9/7 segmentos (diferentes modelos)
- Controle do alto-falante (frontal, traseiro, esquerdo, direito)
- Controle livremente a cor da luz
- Interface de usuário de 14 idiomas