



Assuntos que precisam de atenção

Para sua segurança, tente não fazer isso enquanto dirige para assistir vídeo e operar a máquina. Quando você está dirigindo o botão de volume pode ouvir claramente o som do mundo exterior. Antes do início da operação, leia cuidadosamente este manual e sistema de outros manuais, entenda o uso de avisos de segurança manual e da máquina e sinais de alerta, após a leitura colocada em local facilmente acessível para referência pronta.

1. Primeiro preste atenção à segurança no trânsito.
2. Por favor, estacione seu carro em um lugar seguro se você tiver dificuldade em operar o sistema.
3. Não permita que as crianças operem a máquina, a fim de evitar danos.
4. Por favor, siga as regras de tráfego ao usar o sistema de navegação por satélite.
5. Não automanutenção, manutenção, instalação da máquina. Na fonte de alimentação ligada não instale ou repare a máquina, por falta de equipamentos eletrônicos ou acessórios de veículos treinamento de instalação ou falta de pessoal experiente para instalar e reparar a máquina é muito perigoso.
6. Não coloque o armazenamento da máquina ou instalado à luz solar direta. Não faça colocar e outras substâncias nocivas no ambiente, especialmente a tela LCD. Se instalado, tela LCD apenas na ventilação do ar condicionado Estrada nas proximidades, por favor, certifique-se de que o ar frio ou quente não estoure diretamente sobre a máquina, caso contrário, ele pode danificar a máquina, mesmo o carro ou danos corporais.
7. Não use alguns objetos pontiagudos que arranham a tela, não use objetos duros para pressionar o display, caso contrário, causará danos à tela ou tela sensível ao toque.
8. A fim de garantir o funcionamento normal da máquina e evitar a ocorrência do risco de incêndio ou choques elétricos, por favor, não exponha a máquina no ar úmido, mas não o líquido é derramado sobre a máquina.

Manual

* Algumas funções ou itens de configuração podem ser diferentes devido à versão diferente da máquina.

[Interface principal]



- 1 Pressione para o Google Map
- 2 Pressione para rádio
- 3 Pressione para música
- 4 Pressione para Bluetooth
- 5 Pressione para vídeos
- 6 Pressione para configurações

- Descrição dos ícones da barra de status



- 1
- 2
- 3
- 4

- 1 Se este ícone for destacado na barra de status superior da interface principal, ele indicará que o Bluetooth foi conectado com sucesso
- 2 Se este ícone for destacado na barra de status superior da interface principal, o carro será completamente silenciado
- 3 Se este ícone for destacado na barra de status superior da interface principal, ele indicará que a rede sem fio foi conectada com sucesso
- 4 Se este ícone for destacado na barra de status superior da interface principal, ele indicará que a rede Bluetooth foi conectada com sucesso

Outras instruções de operação

1. Em qualquer interface, ele pode deslizar para fora do menu suspenso deslizando para baixo a partir da parte superior do display. No menu suspenso, ele mostra informações de notificação do sistema ajustam o brilho do display, ajustam o volume, abrem as configurações, abrem a conexão de rede sem fio, etc.
2. Pressione o ícone do aplicativo de interface principal para mover aplicativos ou excluir o app3

[Radio]

Descrição de "pressione" nos ícones



- 1 FM/AM. "Pressione" para trocar a banda FM/AM
- 2 "Pressione" para procurar estações automaticamente.
- 3 "Pressione" para inserir a estação de pesquisa automática e reservar o status, a estação encontrada será automaticamente reservada na lista de estações predefinidas, "pressione" novamente para parar durante a pesquisa: pressione 2 segundos para escanear a estação reservada
- 4 " Press" para ajustar o volume
- 5 " Press" para ajustar o equalizador

- 6 Pressione por 2 segundos para as estações de busca para cima, se uma estação for encontrada, parará de procurar automaticamente, o ícone "pressione" para ajustar por cima
- 7 Pressione por 2 segundos para as estações de busca para baixo, se uma estação for encontrada, parará de procurar automaticamente, o ícone "pressione" para ajustar por baixo

Outras instruções de operação

Deslize a barra de frequência diretamente para onde você precisa

[Música]

Descrição de "pressione" nos ícones



- 1 Digite a lista principal da música
- 2 Digite a lista de música local, "Press" para tocar música local
- 3 Digite a lista de música de disco USB, "pressione" para reproduzir música de disco USB
- 4 Digite a lista de favoritos, "pressione" para reproduzir a música coletada
- 5 "Pressione" para inserir as configurações de efeito sonoro



- 6
- 7
- 8
- 9

- 6 "Pressione" para mudar para a música anterior
- 7 "Pressione" para tocar ou pausar a música
- 8 "Pressione" para mudar para a próxima música
- 9 O modo de reprodução atual é o loop de lista, "pressione" para mudar para o modo de loop único/embaralhar

... "Pressione" para marcar a música atual

... "Pressione" para cancelar a música atual

... "Pressione" para excluir a música atual

Outras instruções de operação

1. Digite a lista de músicas, pressione o nome da música para excluir a música
2. Deslize a barra de progresso para o nó de reprodução especificado durante a reprodução da música

[Vídeo]

Descrição de "pressione" nos ícones



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- 1 " Pressione" para mudar para o vídeo anterior
- 2 " Pressione" para reproduzir ou pausar o vídeo
- 3 " Pressione" para mudar para o próximo vídeo
- 4 O modo de reprodução atual é o loop de lista, "pressione" para mudar para o modo de loop único/embaralhar

5 "Pressione" para entrar na lista de vídeo, "pressione" para reproduzir o vídeo no disco local/disco USB

Outras instruções de operação

Deslize a barra de progresso para o nó de reprodução especificado durante a reprodução do vídeo

Imagem na função imagem:

Ao reproduzir vídeo, pressione o botão home pode voltar para o menu principal, o vídeo continuará sendo reproduzido e você pode operar outra função. Você pode pressionar o [-], [+], [x] para diminuir o zoom, ampliar, fechar o vídeo.



Pressione você pode ver as camadas sobrepostas. Pressão longa uma vez, você pode movê-lo para o lado esquerdo, o lado direito ainda pode ser operado.



[Bluetooth]

Descrição de "pressione" nos ícones



- 1
- 2
- 3
- 4

- 1 "Pressione" para pesquisar dispositivos Bluetooth
- 2 "Pressione" para conectar o dispositivo Bluetooth atualmente selecionado
- 3 "Pressione" para desconectar o dispositivo Bluetooth atualmente
- 4 "Pressione" para excluir um dispositivo emparelhado



- 5
- 6
- 7
- 8

- 5 Pressione" para inserir a interface de discagem digital bluetooth
- 6 "Pressione" para entrar na interface da lista telefônica, e "pressione" para sincronizar a lista telefônica
- 7 "Pressione" para inserir a interface de registro de chamadas
- 8 "Pressione" para inserir a interface de status de conexão Bluetooth, que pode exibir o status atual de conexão de áudio/rede Bluetooth do veículo



- 9
- 10
- 11
- 12

- 9 Registro de chamada perdido, "pressione" para atualizar sincronizadamente o registro para o terminal de infotainment no veículo
 - 10 Registro de chamada recebida, "pressione" para atualizar sincronizadamente o registro para o terminal de infotainment no veículo
 11. Registro de discagem, "pressione" para atualizar sincronizadamente o registro para o terminal de infotainment no veículo
- Pressione para atualizar sincronicamente a lista telefônica para o terminal de infotainment no veículo.
12. A chamada atual no final do veículo, "pressione", para mudar para o celular, pressione novamente para o final do veículo



- 13
- 14
- 15

13. Pressione para desligar
14. "Pressione" para inserir a interface de discagem digital bluetooth

Instruções de operação de conexão de telefone celular para compartilhar rede bluetooth como abao

a. Instruções de operação de conexão para Apple
 Digite "configurações" "interface" "Hotspot pessoal", "pressione" para ícone para ativar

b. Instruções de operação de conexão para telefone Android
 Digite "configurações" "pressione" "Sem fio e rede", "pressione" "Compartilhamento de rede móvel/mais conexões" "pressione" o compartilhamento de rede Bluetooth "para ativar

[Música Bluetooth]

O telefone celular é solicitado para se conectar ao bluetooth do veículo Descrição de "pressione" nos ícones



- 1 " Pressione" para mudar para a música anterior
- 2 " Pressione" para tocar ou pausar a música
- 3 " Pressione" para mudar para a próxima música
- 4 " Pressione" para escolher o modo de círculo

[Efeito sonoro]



- 1
- 2
- 3

Pressione para selecionar diferentes efeitos sonoros predefinidos

- 1 "Pressione" para entrar no Equalizador, o modo de usuário pode definir a banda de ajuste
- 2 " Pressione" "campo de som", personalize o ajuste do subwoofer, o som surround, etc.
- 3 " Pressione" o padrão "padrão" para redefinir o parâmetro de configuração do efeito sonoro para o estado padrão

[Easy-connection]

Pressione para entrar em conexão fácil, o celular pode ser conectado ao veículo dispositivo de infotainment através do Android USB, Android Wi-Fi e iPhone Wi-Fi

[Configurações]

1. Internet de rede
 - a. WLAN: "Pressione" o botão à direita do WLAN para ligar o WLAN. Depois de ligar o WLAN se houver uma rede Wi-Fi disponível em torno do dispositivo, ele pode pesquisar na lista, "pressione" o nome do WLAN precisa se conectar e digite a senha para conectar
 - b. Uso de tráfego: veja todo o uso do tráfego de aplicativos habilitado para Internet
2. Configuração do veículo: Pode ser usado para aprendizado de controle do volante, ajuste do interruptor de linha auxiliar reverso, etc. verificar "Configurações do carro" para detalhes.
3. Sistema
 - a. Linguagem e Entrada
 - b. Data e hora: ele pode selecionar GPS ou rede para determinar automaticamente a hora e a data. Ele permite personalizar a data de configuração, hora, fuso horário e formato de exibição de horário
 - c. Opção de redefinição: pode ser restaurada às configurações de fábrica
 - d. Sobre o dispositivo: confira a versão do software do sistema, versão do software do MCU, versão do Android, modelo etc.

[Configurações do carro]

1. Câmera de visão traseira: A configuração padrão é "Normal". Se a visão traseira como uma imagem de espelho, clique neste item de configuração para selecionar "Espelho"
2. Tipo SWC: A configuração padrão é "dedicada". Ao usar os botões da roda de aprendizagem, pressione este item de configuração para selecionar "aprender", depois "pressione" para entrar na interface de configuração Do SWC para aprender o botão do volante. por favor, consulte a introdução especial do SWC aprendendo a obter mais detalhes
3. Bola flutuante: A configuração padrão está desligada. "Pressione" a caixa de seleção para escolher esta função. Ao "pressionar" a bola flutuante, ele pode controlar para aumentar para diminuir o volume, voltar a girar e entrar no gerenciador de tarefas, etc.
4. Detecção de farol ligado/desligado: A configuração padrão está acesa. Quando você ligar os faróis, o botão do painel de toque acenderá e o brilho da tela diminuirá; "pressione" desmarcar para desligar esta função
5. Assista ao vídeo durante a condução: a configuração padrão está em " pressionar", para desativá-la para desativar esta função, então você não poderá assistir ao vídeo durante a condução
6. Invertendo a linha auxiliar on/off: A configuração padrão está desligada. "pressione" a caixa de seleção para ligar esta função. em seguida, o guia de distância aparecerá na tela invertida
7. Linha auxiliar de inversão dinâmica on/off: A configuração padrão está em funcionamento, "pressione" desmarcar para desativar esta função. (Esta função precisa ser suportada pela CAM original)
8. Defina o programa de navegação associado: o software de navegação padrão é Amap, e outros mapas podem ser selecionados como o software de navegação padrão
9. Protetor de tela: pode definir o tempo de protetor da tela de entrada
10. Estilo protetor de tela: conjunto "relógio digital", "relógio analógico", "economia de tela dinâmica" de acordo com suas preferências pessoais
11. Configurações de papel de parede: escolha definir o papel de parede
12. Brilho: ajuste o brilho da tela
13. Volume de mídia quando há som de navegação: Ajuste o volume da mistura ao navegar
14. Se há som de mídia na inversão do volume do som da mídia pode ser ajustado durante a inversão
15. Volume de mídia: ajuste o volume de mídia como rádio, música, vídeo, etc.
16. Volume de chamada Bluetooth: ajuste o volume da chamada bluetooth
17. Ringtone: Ajuste o volume da chamada de entrada bluetooth

18. Configurações de fábrica: Opção de operação profissional [SWC Aprendizagem]
 1. Digite a interface de aprendizagem SWC, selecione um botão para aprender e a interface aparecerá em uma caixa de alerta
 2. Pressionando o botão do volante multifuncional que precisa ser associado quando o aprendizado é concluído, o prompt de tela será automaticamente fechado. Repita 1/2 passos até que todos os botões de controle no volante tenham sido aprendidos. Observações:
 - 1 O aprendizado SWC suporta 3 resistores pull-up diferentes, que são 1K, 10K, 20K
 - 2 " Pressione" o botão "Reset" limpará o botão aprendido
 - 3 Depois de redefinir as configurações de fábrica, ele precisa reaprender o botão do volante

Condição desta função

- 1 Aplique no volante multi-função que não é controle CAN
- 2 O botão do volante original do carro precisa ser o modo de controle de entrada de tensão.

[Reset do sistema]



Causado pelo funcionamento inadequado das travas e outros fenômenos não normais, por favor use a ponta do curto por um orifício de reset do painel, a máquina pode ser restaurada ao normal. (Nota: devido ao painel do botão de reset em um pequeno, pressione este botão), usando a caneta ou ponto de objeto pontiagudo semelhante.

[Assistente comum de solução de problemas]

Se você encontrar os seguintes problemas em uso, a solução de problemas irá ajudá-lo a resolver rapidamente o problema, se o problema ainda não for resolvido, é recomendável entrar em contato com nosso departamento de serviços para ajudar a resolver.


Problema	Causa	Solução
Não Liga	a chave do carro não está inserida no interruptor e o interruptor não está aberto host de inserção de linha de energia pode ser que o fusível desta máquina esteja queimado	insira a chave do veículo e abra a porta insira o cabo de alimentação substitua os fusíveis pela mesma corrente nominal
tela sensível ao toque não é permitida	Recalibre a tela de toque. Se a tela de toque estiver completamente isolada, pressione o botão "NAVI". Ou a tecla "MENU" por cerca de 4 segundos, o sistema entrará automaticamente na tela de calibração	
tela sensível ao toque não responde	O sistema está lidando com transações (estrada, pesquisa etc.) por um momento, se ainda não puder ser resolvido, é recomendável entrar em contato com o departamento de serviço para ajudar a resolver	
Sem visão da câmera de ré	Câmera não instalada o padrão da câmera está errado Antena do GPS não inserida	instale a câmera, insira o plugue do CCD na entrada de câmera de ré Substitua a câmera pelo sistema correspondente Plug a antena do GPS no aparelho
GPS não localizado	pode estar em várias áreas de blindagem de sinal de GPS	teste o carro à distância, para observar se a recuperação do sinal do GPS, se não for restaurada, entre em contato com o departamento de serviço.
A inicialização não pode localizar e navegar	Mapa de navegação cego, alguma montanha ou estrada remota não foi estabelecida na área local	Entre em contato com o departamento de serviço pós-venda para confirmar o mapa atualizado
Pesquisa difusa não consegue encontrar o lugar para onde ir	Primeiro confirme se a entrada está correta e, em seguida, tente inserir o local com outro nome, se você não encontrar, pode não estar em nosso banco de dados.	
O sistema de navegação para o desvio de estrada selecionado	O sistema de navegação na busca de estradas considerará vários fatores, além da distância considerará o nível da estrada, regras de trânsito, viaduto, tronco, etc., em suma, para facilitar os motoristas no menor tempo possível para chegar ao destino	
Um espaço em branco no mapa	Podem ser muito maior ou muito pequeno para a escala de navegação. Tente alterar o tamanho da escala para ver se você pode restaurar a exibição do mapa. Se não for resolvido, pode ser causado pela perda de local, selecione um sinalizador.	

GUIA DE INSTALAÇÃO

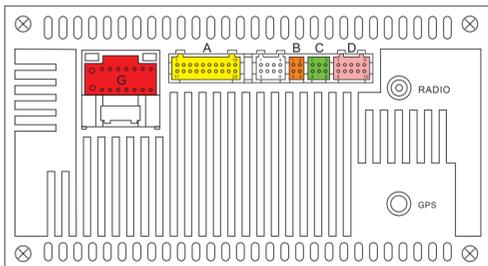


Área G

POSIÇÃO	ISO A		ISO B	
	Cor do Fio	Função	Cor do Fio	Função
1	N/C	N/C	Roxo/Preto	RR-
2	N/C	N/C	Roxo	RR+
3	Amarelo	B+	Cinza/Preto	FR-
4	N/C	N/C	Cinza	FR+
5	Laranja	ILL	Branco/Preto	FL-
6	Azul	ANT	Branco	FL+
7	Preto	GND	Verde/Preto	RL-
8	Vermelho	ACC	Verde	RL+



Area A



PIN	DEFINITION	PIN	DEFINITION
A1	AMP-CONT	A11	GND
A2	AUX-R-IN	A12	AUX-FL-OUT
A3	AUX-L-IN	A13	AUX-FR-OUT
A4	NC	A14	GND
A5	NC	A15	GND
A6	NC	A16	GND
A7	NC	A17	VIDEO-OUT
A8	NC	A18	NC
A9	VIDEO-IN-2	A19	VIDEO-IN-1
A10	NC	A20	NC

Area B



PIN	DEFINITION
B1	USB-5V
B2	GND
B3	USB-DP0
B4	USB-DM0

Area C



PIN	DEFINITION
C1	USB-5V
C2	GND
C3	NC
C4	USB-DP1
C5	USB-DM1
C6	NC

Area D



PIN	DEFINITION	PIN	DEFINITION
D1	NC	D6	NC
D2	NC	D7	GND
D3	NC	D8	CAMERA-CVBS
D4	NC	D9	GND
D5	NC	D10	BT+WIFI+ANT